# Table of content


ASUS contact information ..... ii
English ..... 1
Français ..... 7
Deutsch ..... 13
Italiano ..... 19
Español ..... 25
Русский ..... 31
Nederlands ..... 37
繁體中文 ..... 43
简体中文 ..... 49
日本語 ..... 55
한국어 ..... 61
Português ..... 67
Türkçe ..... 73
عربي ..... 79
ไทย ..... 85
Dansk ..... 91
Suomi ..... 97
Norsk ..... 103
Svenska ..... 109
Polski ..... 115
Česky ..... 121
Magyar ..... 127
Română ..... 133
Srpski ..... 139
Ελληνικά ..... 145
Indonesia ..... 151
Български ..... 157
Slovensky ..... 163





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# ASUS contact information

## ASUSTeK COMPUTER INC.

| | |
|---|---|
| Address | 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 |
| Telephone | +886-2-2894-3447 |
| Fax | +886-2-2890-7798 |
| E-mail | info@asus.com.tw |
| Web site | www.asus.com.tw |

### *Technical Support*

| | |
|---|---|
| Telephone | +86-21-38429911 |
| Online support | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

| | |
|---|---|
| Address | 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA |
| Fax | +1-510-608-4555 |
| Web site | usa.asus.com |

### *Technical Support*

| | |
|---|---|
| Telephone | +1-812-282-2787 |
| Support fax | +1-812-284-0883 |
| Online support | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

| | |
|---|---|
| Address | Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany |
| Telephone | +49-2102-95990 |
| Fax | +49-2102-959911 |
| Web site | www.asus.de |
| Online contact | www.asus.de/sales |

### *Technical Support*

| | |
|---|---|
| Telephone | +49-1805-010923 |
| Support Fax | +49-2102-9599-11 |
| Online support | support.asus.com |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

English

# VW195/VW225 Series

## LCD Monitor

*Quick Start Guide*

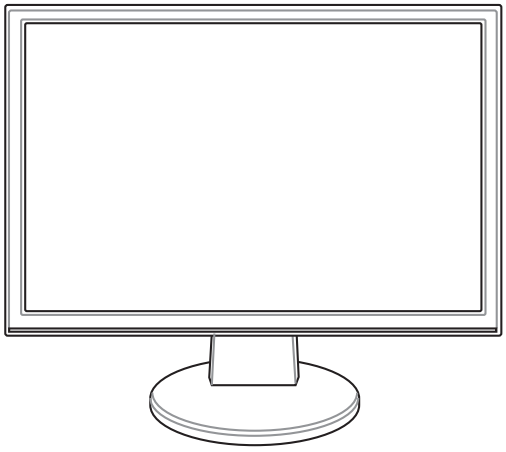



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

English

## Safety information

- Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came with the package.
- To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.
- The monitor should be operated only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company.
- Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.
- To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed computers which have appropriate configured receptacles marked between 100-240V AC.
- If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified service technician or your retailer.

## Monitor introduction

### Front view

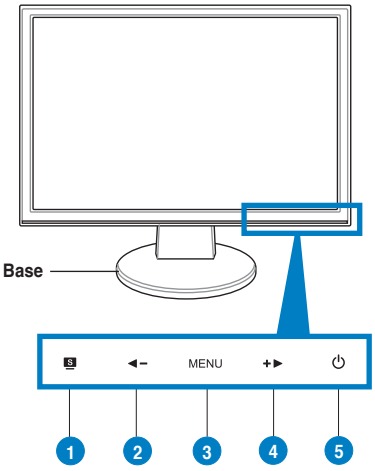


| |
|---|
| 1. SPLENDID™* / Auto-adjust** / Exit MENU button |
| 2. Decrease button / Volume or Contrast hotkey*** |
| 3. MENU / Enter / Selection button |
| 4. Increase button / Brightness hotkey |
| 5. Power button |

*** Hotkey for 5 video preset mode selection.**
**** Adjusts the image automatically by pressing the button for 2–3 seconds (VGA mode only).**
***** Volume hotkey for model with speaker. Contrast hotkey for model without speaker.**

### Rear view

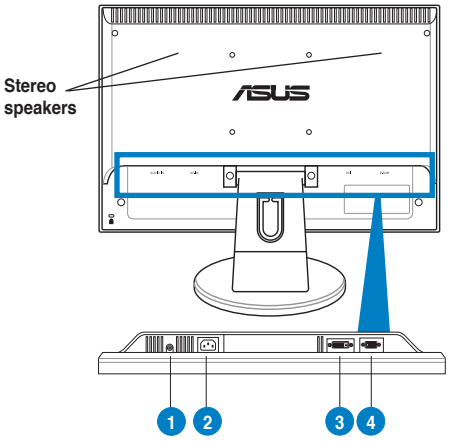


| |
|---|
| 1. Audio-in port |
| 2. AC-in port |
| 3. DVI port |
| 4. VGA port |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Assembling the monitor base

To assemble the monitor base:

1. Have the front of the monitor face down on a table.
2. Connect the base with the arm according to the below drawing. A click shows that the base has been connected successfully.

We recommend that you cover the table surface with soft cloth to prevent damage to the monitor.

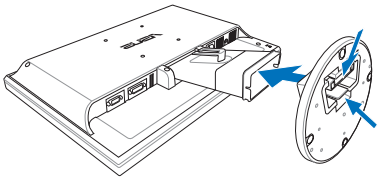

## Connecting the cables

1. Connect the cables as the following instructions:

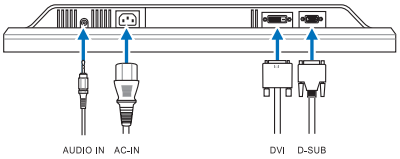


- **To connect the audio cable**: connect one end of the audio cable to the monitor's Audio-in port, the other end to the computer's audio-out port.
- **To connect the power cord**: connect one end of the power cord securely to the monitor's AC input port, the other end to a power outlet.
- **To connect the VGA/DVI cable**:
  a. Plug the VGA/DVI connector to the LCD monitor's VGA/DVI port.
  b. Connect the other end of the VGA/ DVI cable to your computer's VGA/ DVI port.
  c. Tighten the two screws to secure the VGA/DVI connector.

2. Gather all the cables with the cable hook.

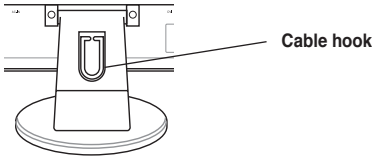




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

English

## Adjusting the monitor

- For optimal viewing, we recommend that you look at the full face of the monitor, then adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you.
- Hold the stand to prevent the monitor from falling when you change its angle.
- You can adjust the monitor's angle from -3º to 20º.

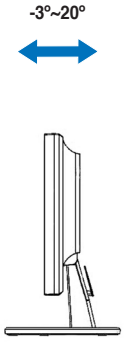




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Troubleshooting (FAQ)

| Problem | Possible Solution |
|---|---|
| Power LED is not ON | • Press the ⏻ button to check if the monitor is in the ON mode.<br>• Check if the power cord is properly connected to the monitor and the power outlet. |
| The power LED lights amber and there is no screen image | • Check if the monitor and the computer are in the ON mode.<br>• Make sure the signal cable is properly connected the monitor and the computer.<br>• Inspect the signal cable and make sure none of the pins are bent.<br>• Connect the computer with another available monitor to check if the computer is properly working. |
| Screen image is too light or dark | • Adjust the Contrast and Brightness settings via OSD. |
| Screen image is not centered or sized properly | • Press the S button for two seconds to automatically adjust the image.<br>• Adjust the H-Position or V-Position settings via OSD. |
| Screen image bounces or a wave pattern is present in the image | • Make sure the signal cable is properly connected to the monitor and the computer.<br>• Move electrical devices that may cause electrical interference. |
| Screen image has color defects (white does not look white) | • Inspect the signal cable and make sure that none of the pins are bent.<br>• Perform Reset via OSD.<br>• Adjust the R/G/B color settings or select the Color Temperature via OSD. |
| Screen image is blurry or fuzzy | • Press the S button for two seconds to automatically adjust the image (for VGA mode only).<br>• Adjust the Phase and Clock settings via OSD. |
| No sound or sound is low | • Ensure that the audio cable is properly connected to the monitor and the computer.<br>• Adjust the volume settings of both your monitor and computer.<br>• Ensure that the computer sound card driver is properly installed and activated. |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Supported operating modes

| Standard | Resolution Frequency | Horizontal Frequency | Vertical Frequency | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Modes not listed in the table may not be supported. For optimal resolution, we recommend that you choose a mode listed in the table above.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Moniteur LCD Séries VW195/ VW225

Français

# *Guide de démarrage rapide*

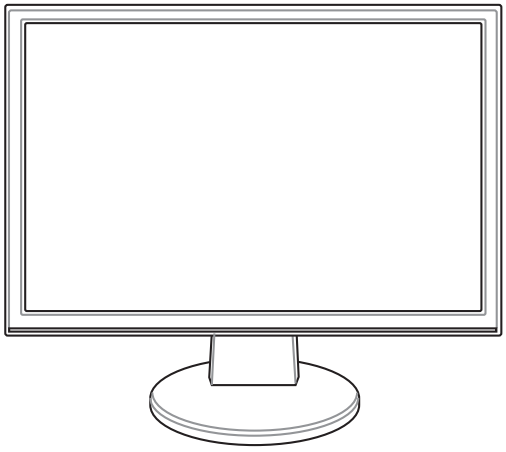



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Informations sur la sécurité

- Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d'avoir lu toute la documentation incluse dans le paquet.
- Pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette à l'arrière. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre fournisseur en électricité local.
- Utilisez une prise compatible avec les standards électriques de votre région.
- Pour assurer un fonctionnement correct, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.
- Si vous rencontrez un problème technique avec votre moniteur, contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

# Introduction au moniteur

## Vue avant

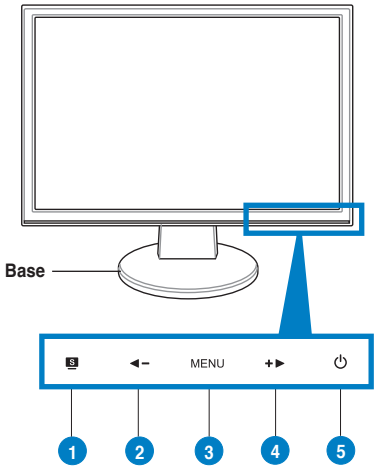


| |
|---|
| 1. Bouton SPLENDID™* / Ajustement auto** / Quitter MENU |
| 2. Bouton de sélection Bas / Raccourci volume ou contraste*** |
| 3. Bouton MENU / Entrée / Sélection |
| 4. Bouton de sélection Haut / Raccourci luminosité |
| 5. Bouton d'alimentation |

## Vue arrière

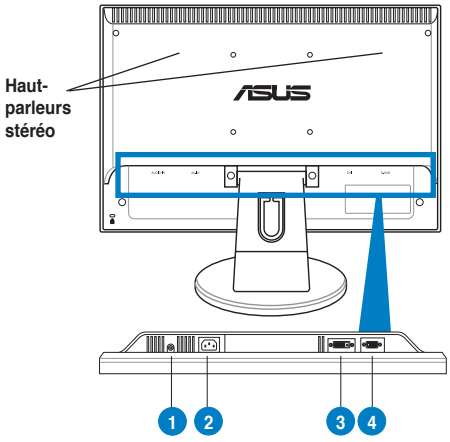


| |
|---|
| 1. Port d'entrée audio |
| 2. Port d'alimentation |
| 3. Port DVI |
| 4. Port VGA |

*** Raccourci d'activation de 5 modes vidéo.**
**** Ajuste l'image automatiquement via la pression de ce bouton pendant 2–3 secondes (disponible en mode VGA uniquement).**
***** Raccourci de volume réservé aux modèles à haut-parleurs.**
**Raccourci de contraste réservé aux modèles sans haut-parleurs.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Assembler la base du moniteur

Pour assembler la base du moniteur :

1. Déposez le moniteur face avant sur une surface plane et stable.
2. Connectez la base au bras en vous aidant de l'illustration ci-dessous. Un léger cliquetis se fera entendre si la base a été correctement connectée.

Il est recommandé de couvrir la surface de la table avec un tissu doux pour éviter d'endommager le moniteur.

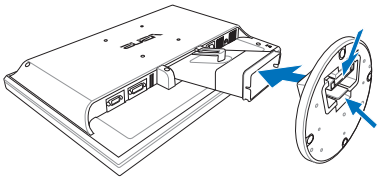

## Connecter les câbles

1. Connectez les câbles à l'aide des instructions suivantes :

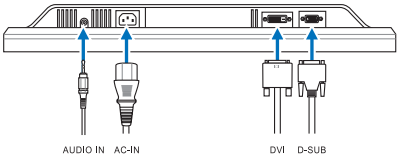


- **Pour connecter le câble audio** : connectez une extrémité du câble audio au port d'entrée audio du moniteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de l'ordinateur.
- **Pour connecter le cordon d'alimentation** : connectez une extrémité du cordon d'alimentation au port AC-in du moniteur, et l'autre extrémité à une source électrique.
- **Pour connecter le câble VGA / DVI** :
  a. Branchez le connecteur VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.
  b. Connectez l'autre extrémité du câble VGA/DVI au port VGA/DVI de votre ordinateur.
  c. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA/DVI.

2. Rassemblez tous les câbles à l'aide du crochet réservé à cet effet.

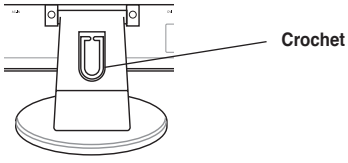




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Ajuster l’inclinaison

- Pour une visualisation optimale, il est recommandé de faire face au moniteur et de l’ajuster dans l’angle qui vous convient le mieux.
- Maintenez le socle pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque vous changez son inclinaison.
- Vous pouvez ajuster l’angle d’inclinaison du moniteur de -3º à 20º.

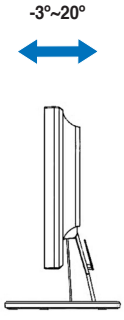




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Dépannage (FAQ)

| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Le voyant d'alimentation ne s'allume pas | • Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier que le moniteur est bien sous tension.<br>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien connecté au moniteur et à une prise électrique. |
| Le voyant d'alimentation s'allume en ambré et aucune image n'apparaît à l'écran | • Vérifiez que le PC et le moniteur sont bien sous tension.<br>• Assurez-vous que le câble de signal utilisé est bien connecté au moniteur et au PC.<br>• Inspectez le câble de signal utilisé pour vous assurer qu'aucune des broches ne sont pliées.<br>• Connectez, si possible, le PC à un autre moniteur pour vérifier que le problème ne provient pas du PC. |
| L'image est trop claire ou trop sombre | • Ajustez les réglages de contraste et de luminosité via OSD. |
| L'image n'est pas correctement centrée ou de mauvaise taille | • Appuyez sur le bouton S pendant 2-3 secondes pour ajuster automatiquement l'image. (Entrée VGA uniquement).<br>• Ajustez la position horizontale ou verticale via OSD. |
| L'image saute et des vaguelettes apparaissent à l'écran | • Assurez-vous que le câble de signal utilisé est bien connecté au moniteur et au PC.<br>• Déplacez tout périphérique électrique pouvant causer des interférences électriques. |
| Les couleurs apparaissant à l'écran sont anormales (les blancs n'apparaissent pas blanc) | • Inspectez le câble de signal utilisé pour vous assurer qu'aucune des broches ne sont pliées.<br>• Effectuez une réinitialisation via OSD.<br>• Ajustez les réglages des couleurs ou sélectionnez une température de couleur via OSD. |
| L'image est trouble ou brouillée | • Appuyez sur le bouton S pendant 2-3 secondes pour ajuster automatiquement l'image.<br>• Ajustez les paramètres de Phase et de Fréquence via OSD. |
| Pas de son ou son trop bas | • Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au moniteur et au PC.<br>• Ajustez les réglages du volume du PC et du moniteur.<br>• Assurez-vous que les pilotes de la carte son du PC sont bien installés et activés. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Modes de fonctionnement supportés

| Standard | Résolution | Fréquence horizontale | Fréquence verticale | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Les modes non listés dans ce tableau peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, il est recommandé de sélectionner un mode listé dans le tableau.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 Series

## LCD-Monitor

Deutsch

*Schnellstarthilfe*

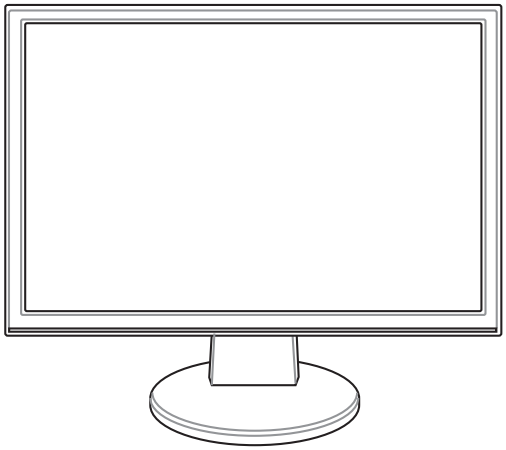



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Sicherheitsinformationen

- Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgfältig alle mitgelieferten Informationen.
- Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den Monitor niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten Spannung betrieben werden. Sind Sie sich über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards Ihrer Region übereinstimmen.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie den Monitor nur in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und über korrekt eingestellte Anschlüsse mit einer Spannung von 100-240V~ verfügen.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

# Monitoreinführung

## Vorderansicht

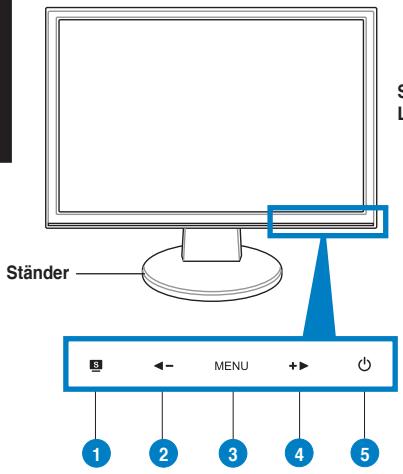


| |
|---|
| 1. SPLENDID™* / Automatische Feineinstellung** / MENU verlassen-Taste |
| 2. Kleiner-Taste / Lautstärke- oder Kontrast-Taste*** |
| 3. MENU/Enter/Auswahl-Taste |
| 4. Kleiner-Taste / Helligkeit |
| 5. Netzschalter |

## Rückansicht

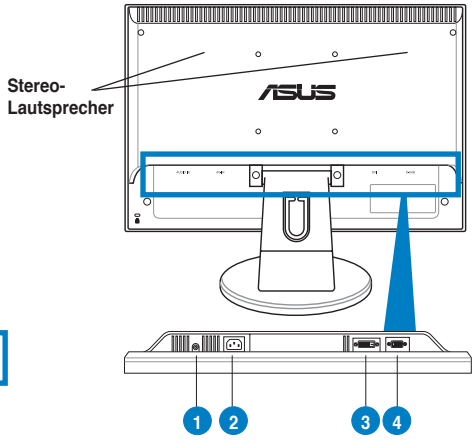


| |
|---|
| 1. Audio-Eingang |
| 2. AC-Eingang |
| 3. DVI-Anschluss |
| 4. VGA-Anschluss |

*** Hotkey für 5 voreingestellte Videoansichten.**
**** Passt das Bild automatisch an, wenn der Knopf für 2-3 Sekunden gedrückt wird (nur im VGA-Modus).**
***** Lautstärken-Taste für Modelle mit Lautsprechern, Kontrast-Taste für Modelle ohne Lautsprecher.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Montage des Standbeins

So installieren Sie den Ständer:

1. Legen Sie den Monitor mit der Bildfläche nach unten auf einen Tisch.
2. Stecken Sie den Ständer wie in der folgenden Abbildung gezeigt an den Monitor. Ein Klicken zeigt an, dass der Ständer richtig eingerastet ist.

Es wird empfohlen, die Tischoberfläche mit einem weichen Tuch abzudecken, um den Monitor nicht zu beschädigen.

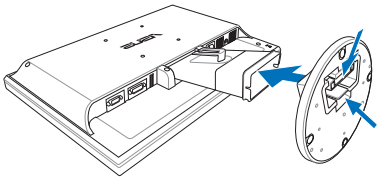

## Anschließen der Kabel

1. Schließen Sie die Kabel folgendermaßen an:

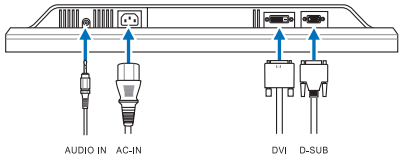


- **So schließen Sie das Audiokabel an**: Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit dem Audioeingang des Monitors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers.
- **So schließen Sie das Netzkabel an**: Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabels mit dem Stromeingang des Monitors und das andere mit einer Steckdose.
- **So schließen Sie das VGA- / DVI-Kabel an**:
  a. Verbinden Sie das eine Ende des VGA / DVI-Kabels mit dem Monitor.
  b. Schließen Sie das andere Ende an den VGA-/DVI-Anschluss Ihres Computers an.
  c. Ziehen Sie die Schrauben fest.

2. Sichern Sie alle Kabel mit dem Kabelhaken.

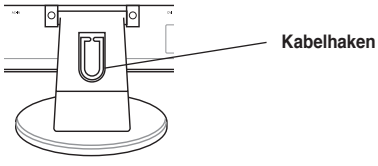


Deutsch



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Einstellen des Monitors

- Zur optimalen Ansicht wird empfohlen, den Monitor frontal anzuvisieren und dann den Neigungswinkel so einzustellen, wie es für Sie am bequemsten ist.
- Halten Sie den Ständer bei der Einstellung fest, damit der Monitor nicht umkippt.
- Der Neigungswinkel lässt sich von -3º bis 20º einstellen.

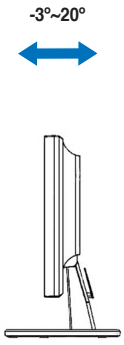






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Problembehandlung (Häufig gestellte Fragen)

| Problem | Mögliche Lösung |
|---|---|
| Power-LED leuchtet nicht | • Berühren Sie den ⏻-Schalter, um zu überprüfen, ob der Monitor eingeschaltet ist.<br>• Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem Monitor und der Stromquelle verbunden ist. |
| Die Power-LED leuchtet orange, und der Bildschirm zeigt nichts an | • Prüfen Sie, ob der Monitor und der Computer eingeschaltet sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.<br>• Prüfen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen sind.<br>• Verbinden Sie den Computer mit einem anderen verfügbaren Monitor, um zu prüfen, ob die Computereinstellungen korrekt sind. |
| Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel | • Stellen Sie Kontrast und Helligkeit über das OSD ein. |
| Die Anzeige ist nicht mittig, oder korrekt proportioniert | • Berühren Sie den S-Schalter für zwei Sekunden, um die Anzeige automatisch zu justieren.<br>• Verändern Sie die H-Position oder V-Position-Einstellungen über das OSD. |
| Die Anzeige wackelt oder zeigt ein Wellenmuster an | • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.<br>• Entfernen Sie elektrische Geräte, die Interferenzen hervorrufen könnten. |
| Die Anzeige ist defekt (weiß wird nicht als weiß angezeigt) | • Prüfen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen sind<br>• Führen Sie ein Reset über das OSD aus.<br>• Verändern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder stellen Sie die Farbtemperatur über das OSD ein. |
| Die Anzeige ist verschwommen | • Drücken Sie den S-Schalter für zwei Sekunden, um die Anzeige automatisch zu justieren (nur VGA-Ausgang)<br>• Verändern Sie Phasen- und Takteinstellungen über das OSD (nur VGA-Ausgang) |
| Kein Ton, oder Ton zu leise | • Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.<br>• Verändern Sie die Lautstärkeneinstellung an Ihrem Computer und dem Monitor.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber Ihres Computers installiert und aktiviert ist. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Unterstützte Betriebsmodi

| Standard | Auflösung | Horizontale Frequenz | Vertikale Frequenz | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primär) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Nicht in der Tabelle aufgeführte Modi werden wahrscheinlich nicht unterstützt. Für optimale Auflösung wird empfohlen, einen Modus aus der obigen Tabelle auszuwählen.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Monitor LCD
# Serie
# VW195/VW225

## *Guida Rapida*

Italiano

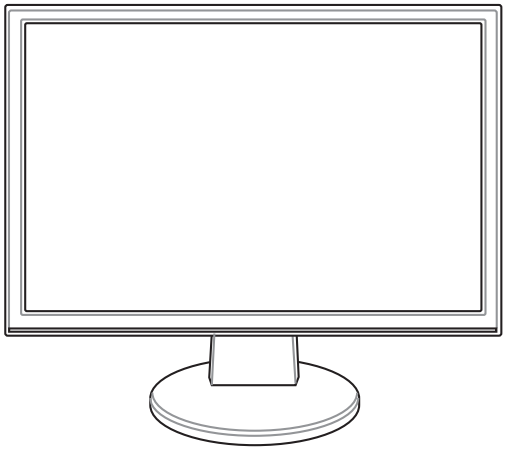



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Informazioni in materia di Sicurezza

- Prima di installare il monitor, leggere attentamente l' intera documentazione fornita con la confezione.
- Per evitare il rischio d' incendio o di scosse elettriche, non esporre mai il monitor a pioggia o umidità.
- Il monitor si dovrebbe far funzionare soltanto con il tipo di alimentazione indicato sull' etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria abitazione, consultare il fornitore o la società elettrica locale.
- Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.
- Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare il monitor soltanto con computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.
- Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico abilitato per l' assistenza o il rivenditore.

# Descrizione del Monitor

## Vista Frontale

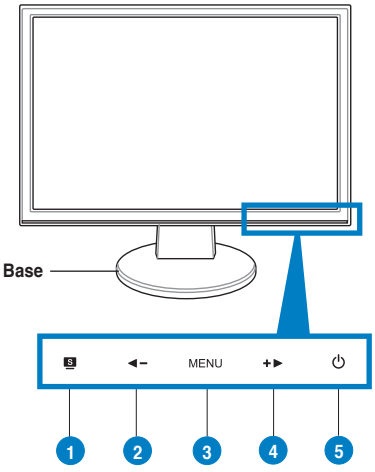


| |
|---|
| 1. Pulsante SPLENDID™*/Auto-regolazione**/ Uscita MENU. |
| 2. Pulsante - (Riduzione) / Hotkey Volume o Contrasto*** |
| 3. Pulsante MENU / Invio / Selezione |
| 4. Pulsante + (Aumento) / Hotkey Luminosità |
| 5. Pulsante di accensione |

*** Tasto rapido per la selezione delle 5 modalità video preimpostate.**

**** Regolazione automatica dell' immagine mediante pressione del pulsante per 2–3 secondi (solo in mod. VGA).**

***** Hotkey Volume per i modelli con altoparlanti. Hotkey Contrasto per i modelli senza altoparlanti.**

## Vista Posteriore

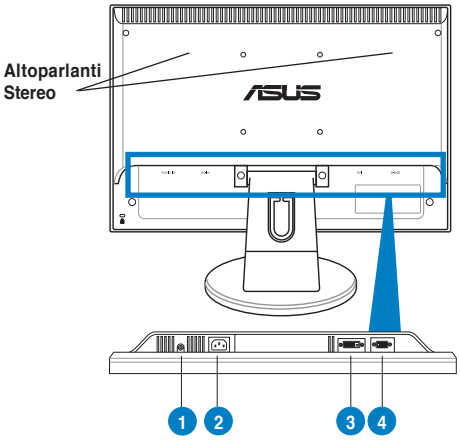


| |
|---|
| 1. Porta Audio-in |
| 2. Porta AC-in |
| 3. Porta DVI |
| 4. Porta VGA |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Montaggio della Base del Monitor

Per montare la base del monitor:

1. Porre la base del monitor su un piano orizzontale.
2. Collegare la base al braccio, come mostrato nella figura sottostante. Un clic indica che la base è stata correttamente installata.

Per evitare di danneggiare il monitor, si consiglia di ricoprire il piano di appoggio con un panno morbido.

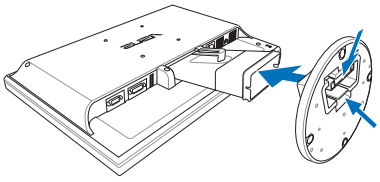

## Connessioni dei Cavi

1. Collegare i cavi come dalle seguenti istruzioni:

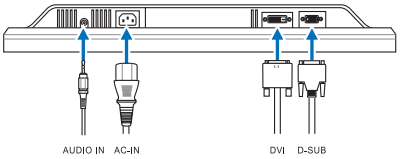


- **Per collegare il cavo audio**: collegare una delle estremità del cavo audio alla porta Audio-in del monitor, e l' altra alla porta audio-out del computer.
- **Per collegare il cavo di alimentazione**: fissare un' estremità del cavo di alimentazione alla porta ingresso AC del monitor, mentre l' altra va collegata ad una presa di corrente.
- **Per collegare il cavo VGA/DVI**:
  a. Inserire il connettore VGA/DVI nella porta VGA/DVI del monitor LCD.
  b. Collegare l' altra estremità del cavo VGA/DVI alla porta VGA/DVI del computer.
  c. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA/DVI.

2. Raggruppare tutti i cavi con l' apposito gancio.

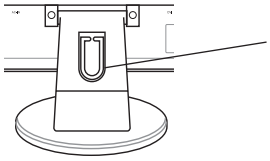






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Regolazione del Monitor

- Per una visione ottimale, si consiglia di guardare l' intera superficie del monitor, quindi regolarne l' angolazione in funzione delle proprie esigenze.
- Impugnare il piedistallo per evitare la caduta del monitor durante la regolazione dell' inclinazione.
- Angolazione del monitor regolabile fra -3º e 20º.

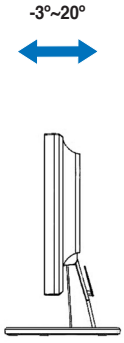






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Analisi dei Problemi (FAQ)

| Problema | Possibile Soluzione |
|---|---|
| Il LED dell' alimentazione non si ACCENDE | • Toccare il sensore ⏻ per controllare che il monitor sia in modalità d'accensione.<br>• Controllare che il cavo d'alimentazione sia collegato in modo corretto al monitor ed alla presa di corrente. |
| Il LED d' alimentazione è di colore ambra e non c' è alcuna immagine sullo schermo. | • Controllare se il monitor ed il computer sono in modalità accensione.<br>• Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato in modo corretto al monitor ed al computer.<br>• Ispezionare il cavo segnale ed accertarsi che nessuno dei pin sia piegato.<br>• Collegare il computer ad un altro monitor per controllare se il computer funziona correttamente. |
| L' immagine sullo schermo è troppo scura o troppo chiara | • Regolare le impostazioni di Contrasto e Luminosità mediante l' OSD. |
| L' immagine sullo schermo non è centrata o dimensionata correttamente. | • Premere il pulsante S per 2–3 secondi per regolare automaticamente l'immagine.<br>• Regolare la posizione O e la posizione V con l' OSD. |
| L' immagine sullo scherno rimbalza o presenta ondulazioni. | • Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor ed al computer.<br>• Allontanare i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze. |
| L' immagine sullo schermo presenta difetti cromatici (il bianco non appare bianco). | • Ispezionare il cavo del segnale ed accertarsi che nessun pin sia piegato.<br>• Effettuare un ripristino tramite OSD.<br>• Regolare le impostazioni colore R/G/B o selezionare la temp. del colore con l' OSD. |
| L' immagine sullo schermo è sfuocata o indistinta. | • Premere il pulsante S per 2–3 secondi per regolare automaticamente l'immagine (solo in modalità VGA).<br>• Regolare le impostazioni Fase e Clock via OSD. |
| Assenza di segnale audio o audio basso. | • Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo corretto al monitor ed al computer.<br>• Regolare le impostazioni del volume di monitor e computer.<br>• Accertarsi che il driver della scheda audio del computer sia stato correttamente installato e attivato. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Modalità Operative Supportate

| Standard | Frequenza Risoluzione | Frequenza Orizzontale | Frequenza Verticale | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primario) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primario) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Le Modalità non elencate nella tabella non sono supportate. Per una risoluzione ottimale, si consiglia di scegliere una delle modalità elencate nella tabella.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 Series Monitor LCD

## *Guía de Instalación Rápida*

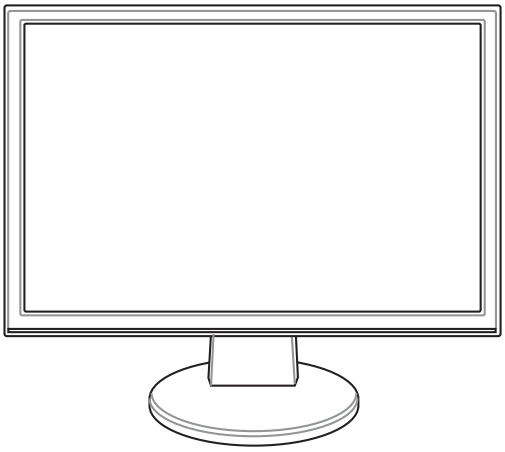

Español



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Precauciones de Seguridad

- Lea atentamente toda la documentación incluida antes de realizar ajustes en el monitor.
- Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a lluvia o humedad.
- El monitor debe ser operado sólo desde el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo de energía que será usada con su equipo, consulte con su punto de venta o empresa suministradora de energía en su localidad.
- Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estándar local.
- Para asegurar una operación satisfactoria, utilice el monitor sólo con PCs listados en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con receptáculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-240V de corriente alterna (AC).
- Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico cualificado o con su punto de venta.

# Descripción del Monitor

## Parte frontal

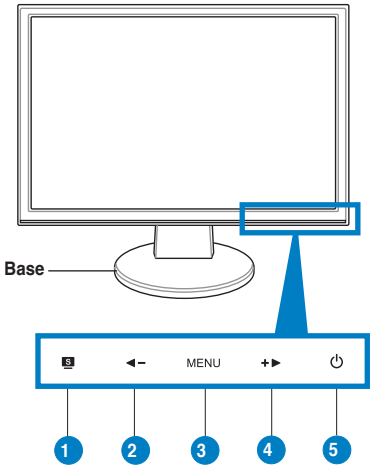


| | |
|---|---|
| 1. | Botón SPLENDID.™*/Ajuste automático**/ Salir del MENU |
| 2. | Botón Reducir/Tecla de acceso directo de volumen/Tecla de acceso directo de contraste*** |
| 3. | Botón MENÚ/Aceptar/Selección |
| 4. | Tecla de acceso directo de brillo/Botón Aumentar/ |
| 5. | Botón de encendido |

* **Tecla de acceso directo para selección de 5 modos preestablecidos de video.**

** **Ajusta la imagen automáticamente presionando el botón durante 2-3 segundos(solamente para el modo VGA).**

*** **Tecla de acceso directo de volumen para el modelo con altavoz. Tecla de acceso directo de contraste para el modelo sin altavoz.**

## Parte trasera

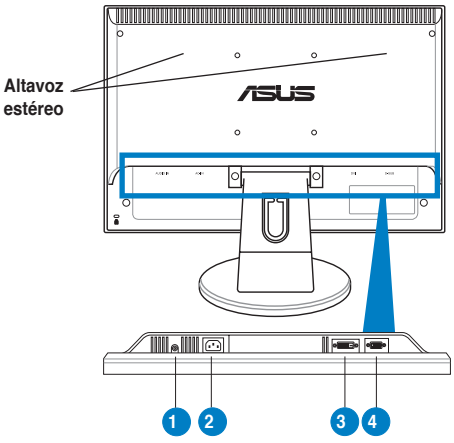


| | |
|---|---|
| 1. | Puerto de entrada de audio |
| 2. | Puerto de entrada AC |
| 3. | Puerto DVI |
| 4. | Puerto VGA |

Español



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Montar la base del monitor

Para montar la base del monitor:

1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.
2. Una la base con el brazo según se indica en el dibujo siguiente. Un sonido similar a un clic indica que la base se ha unido correctamente.

Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.

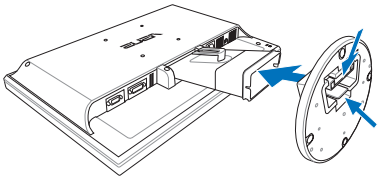

## Conectando los Cables

1. Conecte los cables siguiendo estas instrucciones:

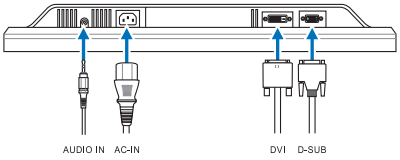


- **Para conectar el cable de audio:** conecte un extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del monitor y el otro extremo al puerto de salida de audio del equipo.
- **Para conectar el cable de alimentación:** Conecte y ajuste con seguridad un extremo del cable de alimentación al puerto de entrada AC del monitor, y el otro extremo a una toma de corriente.
- **Para conectar el cable VGA/DVI:**
  a. Enchufe el conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del monitor LCD.
  b. Conecte el otro extremo del cable VGA/ DVI al puerto VGA/DVI del equipo.
  c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.

2. Juntar todos los cables con el gancho para cables.

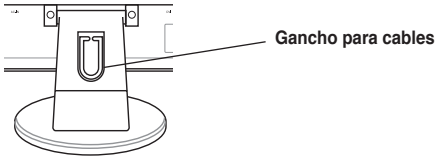


Español



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Ajustando el Monitor

- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para prevenir que el monitor caiga durante los ajustes de ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor entre -3º y 20º.

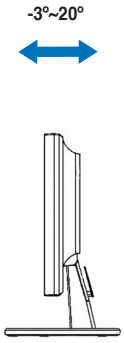






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

| Problema | Solución Posible |
|---|---|
| El LED de encendido no funciona | • **Presione el botón** ⏻ para comprobar si el monitor se encuentra ENCENDIDO.<br>• Compruebe que el cable de alimentación esta conectado apropiadamente al monitor y a una toma de corriente. |
| El LED de encendido en ámbar y no hay imagen en pantalla | • Compruebe si el monitor y el PC están encendidos.<br>• Asegúrese de que el cable de señal esta conectado correctamente al monitor y al PC.<br>• Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay pines doblados.<br>• Conecte el PC a otro monitor disponible para comprobar si el PC funciona correctamente. |
| La imagen en pantalla muy clara y oscura | • Ajuste el contraste y brillo a través del menú en pantalla. |
| La imagen en pantalla no bien centrada o de tamaño apropiado | • Presione el botón S durante 2 segundos para ajustar automáticamente la imagen<br>• Ajuste la posición-H y/o posición-V a través del menú en pantalla. |
| La imagen en pantalla salta o el patrón de onda está presente el la imagen | • Asegúrese de que el cable de señal está conectado correctamente al monitor y al PC.<br>• Mueva dispositivos eléctricos que podrían causar interferencias eléctricas. |
| La imagen en pantalla tiene defectos de color (el blanco no aparece blanco) | • Inspeccione el cable de señal para asegurarse de que ninguno de los pines haya sido doblado.<br>• Restablezca el dispositivo mediante el menú OSD.<br>• Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione una temperatura de color a través del menú en pantalla. |
| La imagen en pantalla es borrosa o poco clara | • Presione el botón S durante 2 segundos para ajustar automáticamente la imagen (solamente para el modo VGA).<br>• Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través del menú en pantalla. |
| No hay sonido o el nivel de sonido es bajo | • Asegúrese de que el cable de sonido está conectado correctamente al monitor y al PC.<br>• Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el PC.<br>• Asegúrese de que la tarjeta de sonido del PC ha sido instalada y activada correctamente. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Modos de Operación Soportados

| Estándar | Frecuencia de resolución | Frecuencia Horizontal | Frecuencia Vertical | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 principal) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 principal) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Modos no listados en esta tabla podrían no ser soportados. Para una resolución óptima, recomendamos seleccionar uno de los modos listados en esta tabla.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# LCD мониторы серии
# VW195/VW225

## *Краткое руководство*

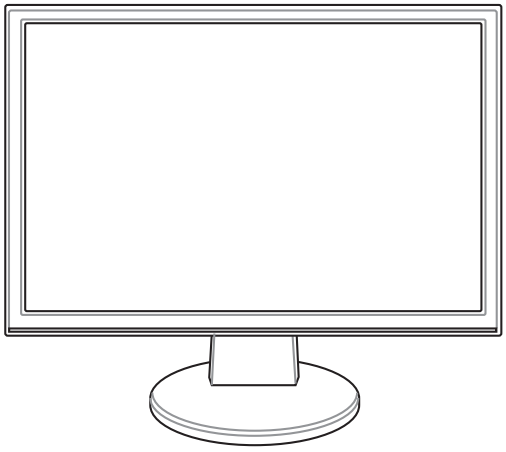

Русский



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Техника безопасности

- Перед установкой монитора, тщательно прочитайте всю документацию, поставляемую в комплекте.
- Для предотвращения возгорания или короткого замыкания, оберегайте монитор от дождя и сырости.
- Монитор следует подключать только к источнику питания, указанному на этикетке. Если вы не уверены в типе электропитания в вашем доме, проконсультируйтесь с местной энергетической компанией.
- Используйте вилку питания, которая совместима с вашим местным стандартом питания
- Для гарантии нормальной работы используйте монитор только с компьютерами, соответствующими требованиям UL, имеющими маркировку 100-240В .
- Если вы столкнулись с техническими проблемами, обратитесь в сервис или к вашему продавцу.

## Изучение монитора

Вид спереди

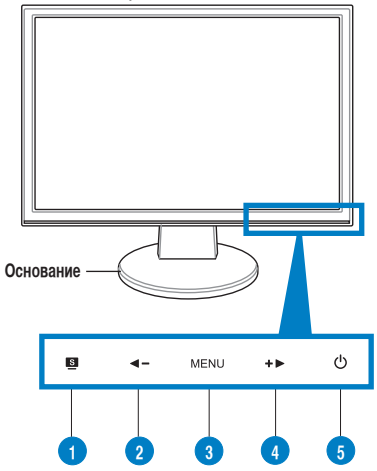


| |
|---|
| 1. SPLENDID™* / автонастройка** / выход из меню |
| 2. Кнопка уменьшения/громкости или контрастности*** |
| 3. Меню /вход / выбор |
| 4. Кнопка увеличения/яркости |
| 5. Кнопка питания |

*** Кнопка для переключения между 5-ю видеорежимами.**
**** Автонастройка изображения при нажатии на кнопку 2–3 секунды (только для VGA режима).**
***** Кнопка громкости для моделей с колонками.**
**Кнопка контрастности для моделей без колонок.**

Вид сзади

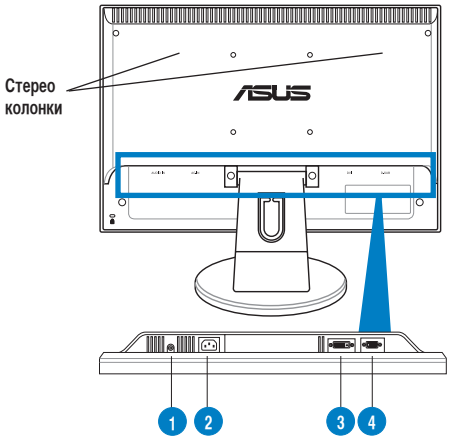


| |
|---|
| 1. Аудиовход |
| 2. Разъем питания |
| 3. Разъем DVI |
| 4. Разъем VGA |

Русский



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Установка основания

Для крепления основания выполните следующее:

1. Поместите монитор на стол дисплеем вниз.
2. Подсоедините основание к стойке, как показано на рисунке. Щелчок означает, что основание закреплено правильно.

Для предохранения монитора от повреждений рекомендуется застелить стол мягкой тканью.

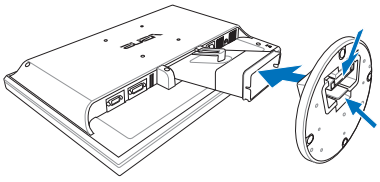

## Подключение кабелей

1. Подключите кабели как показано:

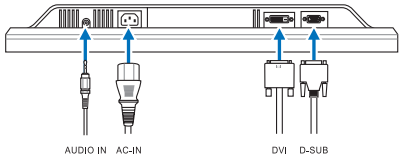


- **Подключение аудиокабеля**: подключите один конец аудиокабеля к разъему Audio-in монитора, **подключите другой конец к разъему audio-out компьютера.**
- **Подключение шнура питания**: подключите один конец шнура к разъему питания монитора, подключите другой конец к розетке.
- **Подключение VGA/DVI кабеля:**
  a. Подключите один конец VGA/DVI кабеля к VGA/DVI разъему LCD монитора.
  b. Подключите другой конец VGA/DVI кабеля к VGA/DVI разъему компьютера.
  c. Затяните болты крепления разъема VGA/DVI .

2. Закройте все кабели крышкой.

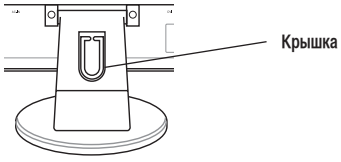


Русский



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Регулировка монитора

- Для комфортной работы отрегулируйте угол наклона экрана.
- При изменении угла, удерживайте монитор за основание.
- Вы можете регулировать угол наклона монитора от -3˚ до 20˚.

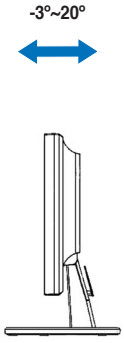


Русский



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Устранение неисправностей (FAQ)

| Проблема | Возможное решение |
|---|---|
| Индикатор питания не горит | • Коснитесь кнопки чтобы проверить, что монитор включен.<br>• Проверьте, что шнур питания надежно подключен к монитору и розетке питания. |
| Индикатор питания горит оранжевым и на экране нет изображения | • Проверьте, что монитор и компьютер включены.<br>• Убедитесь, что сигнальный кабель правильно подключен к монитору и компьютеру.<br>• Проверьте сигнальный кабель и убедитесь, что погнутых штырьков нет.<br>• Подключите компьютер к другому монитору для проверки, что компьютер работает. |
| Изображение слишком светлое или темное | • Настройте контрастность и яркость через экранное меню. |
| Изображение не по центру или неправильного размера | • Коснитесь кнопки на две секунды для автоматической настройки изображения.<br>• Настройте параметры H-Position или V-Position через экранное меню. |
| Изображение прыгает или неправильной формы | • Убедитесь, что сигнальный кабель правильно подключен к монитору и компьютеру.<br>• Переместите электроустройства, которые могут быть причиной помех. |
| Изображение имеет дефекты цвета (белый не выглядит белым) | • Проверьте сигнальный кабель и убедитесь, что погнутых штырьков нет.<br>• Выполните сброс через экранное меню.<br>• Настройте цвета R/G/B или выберите настройку цвета через экранное меню. |
| Изображение расплывчатое или нечеткое | • Коснитесь кнопки на две секунды для автоматической настройки изображения.<br>• Настройте фазу и синхронизацию через экранное меню. |
| Нет звука или звук слишком тихий | • Убедитесь, что аудиокабель правильно подключен к монитору и компьютеру.<br>• Отрегулируйте громкость в вашем мониторе и компьютере.<br>• Проверьте, что драйвер звуковой карты установлен на вашем компьютере |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Поддерживаемые режимы работы

| Стандарт | Разрешение | Верт. развертка | Гор. развертка | Пиксель |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47КГц | 70Гц | 28.32МГц |
| VGA | 640 x 480 | 31.47КГц | 60Гц | 25.18МГц |
| | 640 x 480 | 37.90КГц | 72Гц | 31.50МГц |
| | 640 x 480 | 37.50КГц | 75Гц | 31.50МГц |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16КГц | 56Гц | 36.00МГц |
| | 800 x 600 | 37.90КГц | 60Гц | 40.00МГц |
| | 800 x 600 | 48.10КГц | 72Гц | 50.00МГц |
| | 800 x 600 | 46.90КГц | 75Гц | 49.50МГц |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40КГц | 60Гц | 65.00МГц |
| | 1024 x 768 | 56.50КГц | 70Гц | 75.00МГц |
| | 1024 x 768 | 60.02КГц | 75Гц | 78.75МГц |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00КГц | 60Гц | 108.00МГц |
| | 1280 x 1024 | 64.00КГц | 60Гц | 108.00МГц |
| | 1280 x 1024 | 80.00КГц | 75Гц | 135.00МГц |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50КГц | 75Гц | 108.00МГц |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94КГц | 60Гц | 106.5МГц |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00КГц | 60Гц | 162.00МГц |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29КГц | 60Гц | 146.25МГц |

*** Режимы, не указанные в таблице могут не поддерживаться. Для оптимального разрешения рекомендуется выбрать режим из вышеуказанной таблицы.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Nederlands

# VW195/VW225-reeks LCD-monitor

*Snelstartgids*

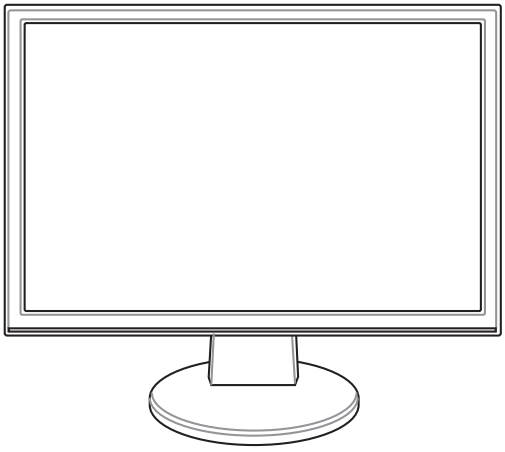



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Veiligheidsinformatie

- Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door voordat u de monitor installeert.
- Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit blootstellen aan regen of vocht.
- De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
- Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale elektriciteitsnormen.
- Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC.
- Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

## Kennismaken met de monitor

### Voorkant van de LCD-monitor

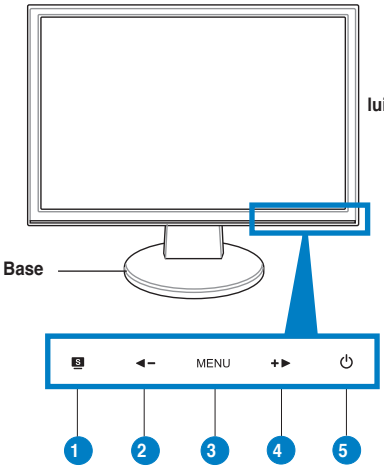


| |
|---|
| 1. Knop SPLENDID™*/Automatisch aanpassen**/MENU afsluiten |
| 2. Knop Verlagen/Sneltoets Volume/Sneltoets Contrast*** |
| 3. Knop MENU/Enter/Selectie |
| 4. Helderheid/Sneltoets Verhogen |
| 5. Voedingsknop |

### Achterkant van de LCD-monitor

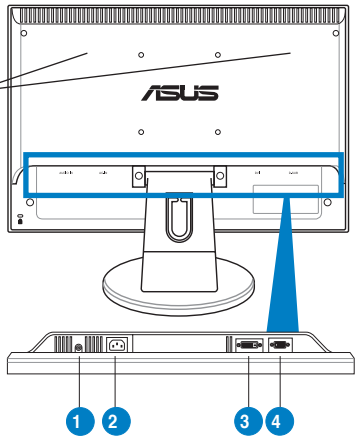


| |
|---|
| 1. Audio-ingang |
| 2. Wisselstroomingang |
| 3. DVI-poort |
| 4. VGA-poort |

*** Sneltoets voor selectie 5 vooraf ingestelde videostanden.**

**** Past het beeld automatisch aan door de knop gedurende minder dan 2-3 seconden ingedrukt te houden(alleen voor VGA-modus).**

***** Sneltoets Volume voor model met luidspreker. Sneltoets Contrast voor modellen zonder luidspreker.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# De monitorvoet monteren

De monitorvoet monteren:

1. Plaats de monitor met de voorzijde op een tafel.
2. Sluit de voet met de arm aan volgens de onderstaande afbeelding. Als u een klik hoort, betekent dit dat de voet correct is gemonteerd.

Wij raden u aan het tafelblad af te dekken met een zachte doek om schade aan de monitor te voorkomen.

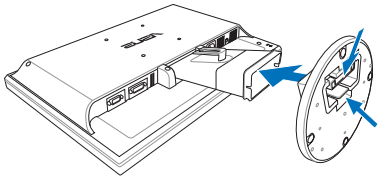

# De kabels aansluiten

1. Sluit de kabels aan volgens de onderstaande instructies:

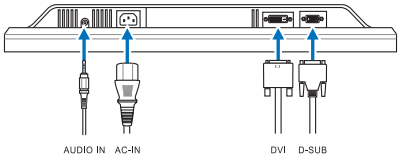


- **De audiokabel aansluiten**: sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de audio-ingang van de monitor en het andere uiteinde op de audio-uitgang van de computer.
- **De voedingskabel aansluiten:** sluit het ene uiteinde van de voedingskabel stevig aan op de wisselstroomingang en het andere uiteinde op een stopcontact.
- **De VGA/DVI-kabel aansluiten**:
  a. Stop de VGA/DVI-aansluiting in de VGA/DVI-poort van de LCD-monitor.
  b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel op de VGA/DVI-poort van uw computer.
  c. Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te bevestigen.

2. Verzamel alle kabels met de kabelhaak.

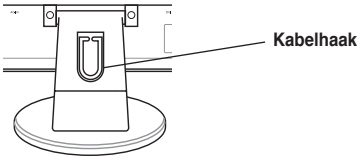




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## De monitor afstellen

- Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te gaan zitten en de monitor vervolgens af te stellen in een hoek die voor u het meeste comfort biedt.
- Houd het voetstuk vast om te voorkomen dat de monitor valt wanneer u de hoek wijzigt.
- U kunt de hoek van de monitor aanpassen tussen -3º en 20º.

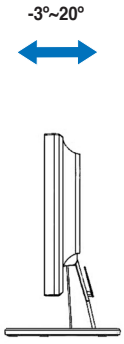




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Problemen oplossen (veelgestelde vragen)

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|---|---|
| De voedings-LED is niet AAN | • Druk op de knop ⏻ om te controleren of de monitor is INGESCHAKELD.<br>• Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op de monitor en het stopcontact. |
| De voedings-LED licht oranje op en er is geen beeld op het scherm | • Controleer of de monitor en de computer zijn INGESCHAKELD.<br>• Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten op de monitor en de computer.<br>• Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen pins zijn verbogen.<br>• Sluit de computer aan op een andere beschikbare monitor om te controleren of de computer correct werkt. |
| Het beeld op het scherm is te helder of te donker | • Pas de instellingen voor het Contrast en de Helderheid aan via het OSD. |
| Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd of heeft niet het correcte formaat | • Houd de knop S gedurende 2 seconden ingedrukt om het beeld automatisch aan te passen.<br>• Pas de instellingen voor de horizontale en verticale positie aan via het OSD. |
| Het beeld op het scherm stuitert of er is een golvend patroon zichtbaar in het beeld | • Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten op de monitor en de computer.<br>• Verplaats elektrische apparaten die mogelijk elektrische storingen kunnen veroorzaken. |
| Het beeld op het scherm vertoont afwijkende kleuren (het wit ziet er niet wit uit) | • Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen pins zijn verbogen.<br>• Voer een reset uit via het OSD.<br>• Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of selecteer de kleurtemperatuur via het OSD. |
| Het beeld op het scherm is wazig | • Houd de knop S gedurende 2 seconden ingedrukt om het beeld automatisch aan te passen (alleen voor VGA-modus).<br>• Pas de instellingen voor de Fase en de Klok aan via het OSD. |
| Er is geen geluid of het geluid is zwak | • Controleer of de audiokabel correct is aangesloten op de monitor en de computer.<br>• Pas de volume-instellingen van uw monitor en uw computer aan.<br>• Controleer of het stuurprogramma van de geluidskaart van uw computer correct is geïnstalleerd en geactiveerd. |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Ondersteunde gebruiksmodi

| Standard | Resolutie Frequentie | Verticale Frequentie | Horizontale Frequentie | Pixels |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 primair) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 primair) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Modi die niet in de tabel worden weergegeven, worden mogelijk niet ondersteund. Voor een optimale resolutie raden wij u aan een modus te selecteren die in de bovenstaande tabel is weergegeven.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195 / VW225 系列液晶顯示器

繁體中文

## 快速使用指南

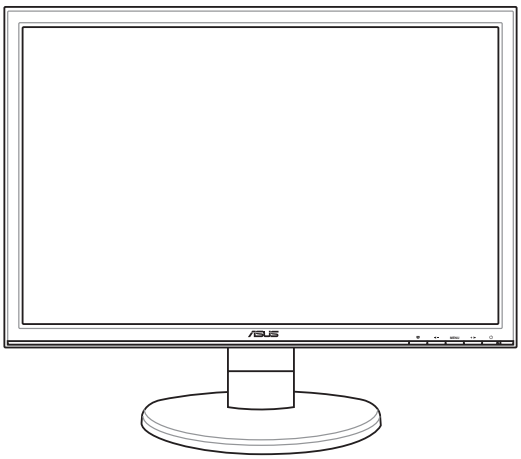



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 注意事項

- 使用前請詳閱包裝內附的使用說明，並檢查產品各部分配件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡。
- 液晶螢幕放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。並保持在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 請勿使用非本產品配備的任何變壓器，由於電路設計之不同，將有可能造成內部零件的損壞。此外，根據您所在地區使用電壓之不同，請使用正確電壓的插頭，若您不清楚所在地區的電壓為何，請洽詢您的經銷商或當地的電源廠商。
- 為了確保您安全的使用本產品，請使用具備 UL 認證的個人電腦來連接本顯示器。
- 若您有任何關於產品的技術問題，請洽詢華碩授權合格的技術服務中心或經銷商。

# 產品簡介

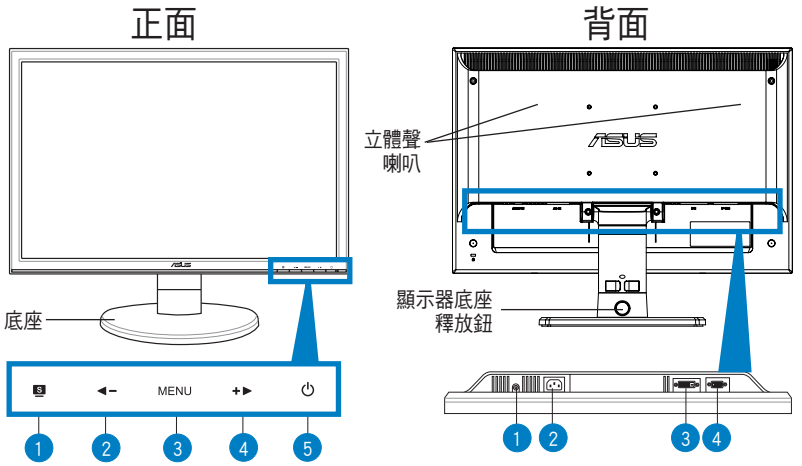


| |
|---|
| 1. SPLENDID™ 切換鍵*/自動調整**/退出選單鍵 |
| 2. 音量或對比調整***/向下選擇鍵 |
| 3. 開啟 OSD 選單/進入/選擇鍵 |
| 4. 亮度調整/向上選擇鍵 |
| 5. 電源鍵 |

| |
|---|
| 1. 音源輸入插孔 |
| 2. AC 電源插頭 |
| 3. DVI 連接埠 |
| 4. VGA 連接埠 |

* 提供 5 種情境模式供選擇。

** 持續按住此按鍵約 2-3 秒（僅在 VGA 模式下），可自動調整至最適合的顯示狀態。

*** 部份內建喇叭的機種提供音量調整鍵，而部份無內建喇叭的機種則提供對比調整鍵。



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 安裝液晶顯示器底座

請依照以下的說明安裝液晶顯示器底座：

1. 請將顯示器的面板那面朝下平放在桌面上。
2. 將螢幕對準底座小心地插入，聽到一聲卡擦，表示已正確連接。

建議您在桌面上鋪上一張軟布，以免刮傷面板。

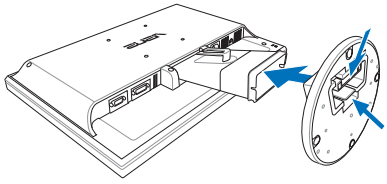

# 接線說明

1. 請如以圖示所標示的相關位置，來連接顯示器的電源與訊號線：

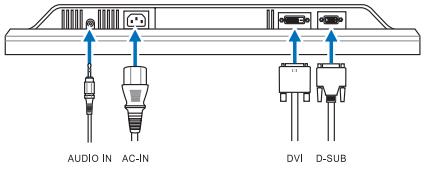


- **連接音源線：**請將立體聲音源訊號線的一端連接至顯示器上的音源輸入（Audio-in）連接埠，另一端則連接至電腦上的音源輸出（Audio-Out）埠。
- **連接電源線：**請將電源線一端連接至顯示器上的 AC 電源（AC-IN）插孔，另一端連接至電源插座上。
- **連接 VGA/DVI 訊號線：**
  a. 首先將 VGA/DVI 訊號線連接至顯示器上的 VGA/DVI 埠。
  b. 再將訊號線的另一端，連接至電腦上的 VGA/DVI 埠。
  c. 然後將 VGA/DVI 接頭上的二顆螺絲鎖緊。

2. 完成連接後，請將電源與所有的訊號線穿過訊號線固定鉤做好整理。

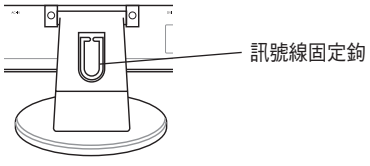




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 調整顯示器角度

- 您可以依照以下的圖示調整顯示器角度，建議您將顯示器調整至最適當的角度，以提供最佳的顯示效果及瀏覽的舒適性。
- 當您欲調整液晶顯示器角度時，請用另一隻手握住底座，以防止顯示器倒下。
- 依據使用者的視覺位置，顯示器面板可前後調整 -3° 至 20° 的視角。

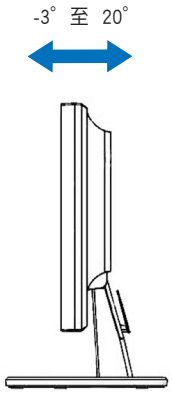




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 疑難排解

| 問題 | 解決方法 |
|---|---|
| 電源指示燈不亮 | • 觸碰一下 ⏻ 按鍵，確認是否已開啟電源。<br>• 檢查所有電源接頭，確認是否已連接好電源線。 |
| 電源指示燈亮橘色，且顯示器無法顯示 | • 檢查顯示器及電腦的電源是否已經開啟<br>• 檢查 VGA 和 DVI 訊號線，確認是否都已連接妥當。<br>• 檢查 VGA 和 DVI 訊號線接頭的針腳是否有損壞。<br>• 嘗試將電腦連接到其他顯示器，以確認電腦完全正常。 |
| 顯示畫面過亮或過暗 | • 利用 OSD 選單調整對比及亮度。 |
| 顯示器畫面未置中或大小不適當 | • 按住 S 按鍵約 2 秒可自動調整顯示器畫面。<br>• 利用 OSD 選單調整影像的大小及垂直位置。 |
| 顯示器畫面出現陰影或波浪紋 | • 檢查 VGA 和 DVI 訊號線，確認是否都已連接妥當。<br>• 移開可能會造成電磁波干擾的電子裝置。 |
| 顯示器畫面顏色失真（白色不像白色） | • 檢查 VGA 和 DVI 訊號線接頭的針腳是否有損壞，<br>• 利用 OSD 選單進行重置動作。<br>• 利用 OSD 選單調整色溫或紅/綠/藍設定。 |
| 顯示器畫面模糊不清 | • 按住 S 按鍵約 2 秒自動調整顯示器畫面。<br>• 利用 OSD 選單調整聚焦設定的相位和時脈。 |
| 沒有聲音或音量太小 | • 檢查顯示器及電腦間的音源訊號線是否連接妥當。<br>• 調整電腦及顯示器的音量。<br>• 檢查電腦的音效卡驅動程式是否正常運作。 |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 支援顯示模式

| 模式 | 解析度 | 水平更新率 | 垂直更新率 | 像素頻率 |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 最佳化模式) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 最佳化模式) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

為了達到最佳的顯示效果，建議您使用上方列表中的顯示模式，未列出的模式有可能並不支援。



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195 / VW225 系列
# 液晶显示器

简体中文

## 快速用户指南

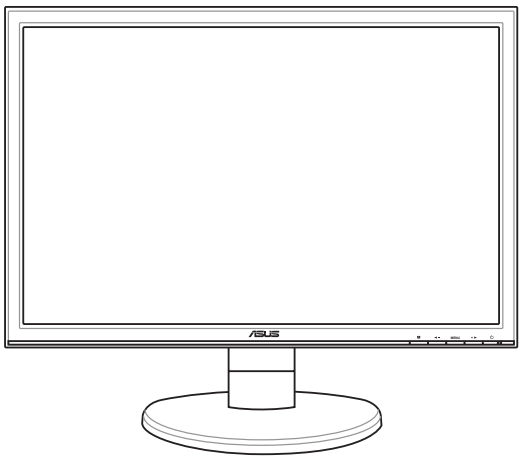



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 注意事项

使用前请详阅包装内附的使用说明，并检查产品各部分配件是否正常，以及电源线是否有任何破损，或是连接不正确的情形发生。如有任何破损情形，请尽速与您的授权经销商联络。

液晶屏幕放置的位置请远离灰尘过多，温度过高，太阳直射的地方。并保持在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路。

请勿使用非本产品配备的任何变压器，由于电路设计之不同，将有可能造成内部零件的损坏。此外，根据您所在地区使用电压之不同，请使用正确电压的插头，若您不清楚所在地区的电压为何，请咨询您的经销商或当地的电源厂商。

为了确保您安全的使用本产品，请使用具备 UL 认证的个人电脑来连接本显示器。

若您有任何关于产品的技术问题，请咨询华硕授权合格的技术服务中心或经销商。

# 产品简介

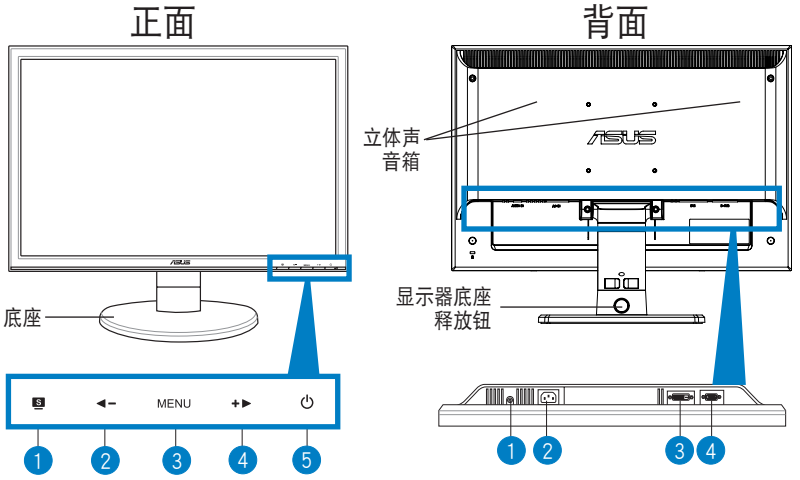


| |
|---|
| 1. SPLENDID™ 切换键*/自动调节 **/退出菜单键 |
| 2. 音量或对比调节***/向下选择键 |
| 3. 开启 OSD 菜单/进入/选择键 |
| 4. 亮度调节/向上选择键 |
| 5. 电源键 |

| |
|---|
| 1. 音频输入插孔 |
| 2. AC 电源插头 |
| 3. DVI 连接端口 |
| 4. VGA 连接端口 |

* 提供 5 种情境模式供选择。
** 持续按住此按键约 2-3 秒（仅在 VGA 模式下），可自动调整至最适合的显示状态。
*** 部份内建喇叭的机种提供音量调整键，而部份无内建喇叭的机种则提供对比调整键。



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 安装液晶显示器底座

请依照以下的说明安装液晶显示器底座：

1. 请将显示器的面板那面朝下平放在桌面上。
2. 将屏幕对准底座小心地插入，听到一声卡擦，表示已正确连接。

推荐您在桌面上铺上一张软布，以免刮伤面板。

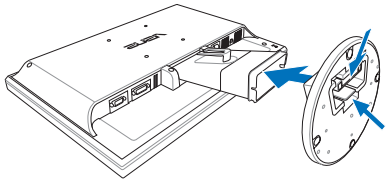

# 接线说明

1. 请如以下图标所标示的相关位置，来连接显示器的电源与信号线：

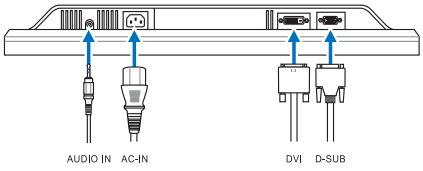


- 连接音频线：请将立体声音频信号线的一端连接至显示器上的音频输入（Audio-in）接口，另一端则连接至电脑上的音频输出（Audio-Out）接口。
- 连接电源线：请将电源线一端连接至显示器上的 AC 电源（AC-IN）接口，另一端连接至电源插座上。
- 连接 VGA/DVI 信号线：

  a. 首先将 VGA/DVI 信号线连接至显示器上的 VGA/DVI 端口。

  b. 再将信号线的另一端，连接至电脑上面的 VGA/DVI 端口。

  c. 然后将 VGA/DVI 接头上的二颗螺丝锁紧。

2. 完成连接后，请将电源与所有的信号线穿过信号线固定钩做好整理。

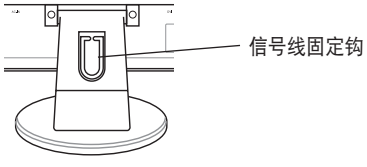


简体中文



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 调整显示器角度

- 您可以依照以下的图标调整显示器角度，推荐您将显示器调整至最适当的角度，以提供最佳的显示效果及浏览的舒适性。
- 当您欲调整液晶显示器角度时，请用另一只手握住底座，以防止显示器倒下。
- 依据用户的视觉位置，显示器面板可前后调整 -3° 至 20° 的视角。

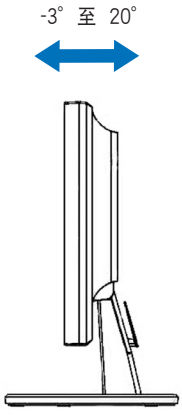






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 疑难解决

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | · 触碰一下 ⏻ 按键，确认是否已开启电源。<br>· 检查所有电源接口，确认是否已连接好电源线。 |
| 电源指示灯亮橘色，且显示器无法显示 | · 检查显示器及电脑的电源是否已经开启<br>· 检查 VGA 和 DVI 信号线，确认是否都已连接妥当。<br>· 检查 VGA 和 DVI 信号线接口的针脚是否有损坏。<br>· 尝试将电脑连接到其他显示器，以确认电脑完全正常。 |
| 显示画面过亮或过暗 | · 利用 OSD 菜单调整对比度及亮度。 |
| 显示器画面未置中或大小不适当 | · 按住 S 按键约 2 秒可自动调整显示器画面。<br>· 利用 OSD 菜单调整图像的大小及垂直位置。 |
| 显示器画面出现阴影或波浪纹 | · 检查 VGA 和 DVI 信号线，确认是否都已连接妥当。<br>· 移开可能会造成电磁波干扰的电子设备。 |
| 显示器画面颜色失真（白色不像白色） | · 检查 VGA 和 DVI 信号线接口的针脚是否有损坏，<br>· 利用 OSD 菜单进行重置动作。<br>· 利用 OSD 菜单调整色温或红/绿/蓝设置。 |
| 显示器画面模糊不清 | · 按住 S 按键约 2 秒自动调整显示器画面。<br>· 利用 OSD 菜单调整聚焦设置的相位和时序。 |
| 没有声音或音量太小 | · 检查显示器及电脑间的音源信号线是否连接妥当。<br>· 调整电脑及显示器的音量。<br>· 检查电脑的声卡驱动程序是否正常运作。 |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 支持显示模式

| 模式 | 解析度 | 水平更新率 | 垂直更新率 | 像素频率 |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 最佳化模式) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 最佳化模式) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

为了达到最佳的显示效果，推荐您使用上方列表中的显示模式，未列出的模式有可能并不支持。





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 シリーズ
# 液晶ディスプレイ

# クイックスタートガイド

日本語

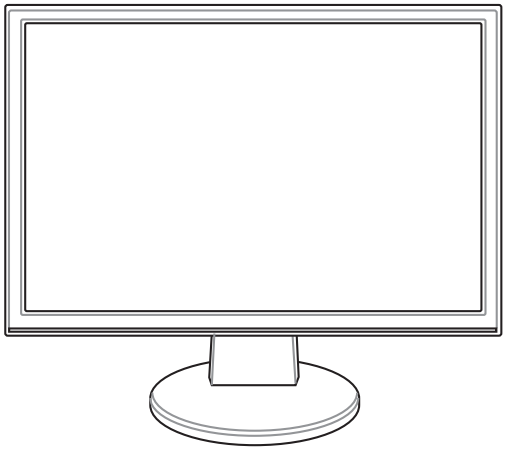



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## 安全上のご注意

- ディスプレイ（以下「本製品」とも表記）をセットアップする前に、本製品に添付のマニュアルをよくお読みください。
- 火事及び感電の原因となりますので、水分・湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- 本製品に表示されている規格以外の電源は使用しないでください。電源のタイプが分からない場合は、販売店または最寄りの電力会社にお問い合わせください。
- お住まいの地域の電源規格に対応した電源プラグを使用してください。
- UL 規格認定のコンピュータのみを使用してください。認定されたコンピュータには100-240V ACと表示のあるコンセントが付いています。
- 技術的な問題が発生した場合は、ASUS公認のサービスセンターまたは販売代理店にお問い合わせください。

## 各部説明

### 前面

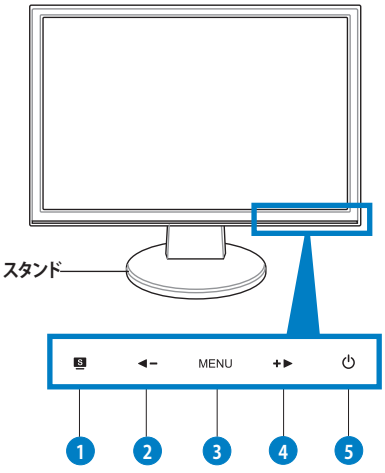


| |
|---|
| 1. SPLENDID™* / 自動調節** / MENU退出ボタン |
| 2. ◀ボタン/音量またはコントラストホットキー*** |
| 3. MENU / 入力/選択ボタン |
| 4. ▶ボタン / 輝度ホットキー |
| 5. 電源ボタン |

* **ホットキーで５つのビデオモードからモードを選択できます。**

** **ボタンを２～３秒押すと、画像を自動調節します（VGAモードのみ）**

*** **スピーカー搭載モデルでは音量調節ホットキーとして機能。スピーカー非搭載モデルではコントラスト調節ホットキーとして機能。**

### 背面

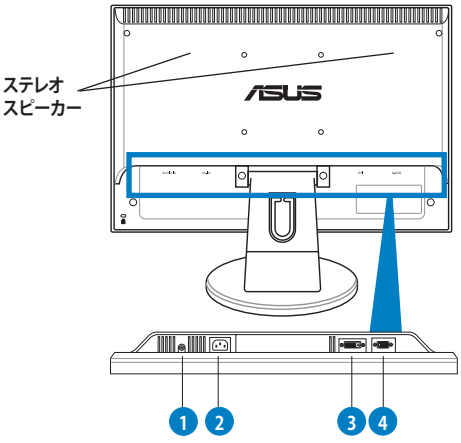


| |
|---|
| 1. オーディオ入力ポート |
| 2. AC入力ポート |
| 3. DVI ポート |
| 4. VGA ポート |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## スタンドを組み立てる

手順

1. 下の図のように、画面が下になるようにディスプレイをデスク等の安定した場所に置きます。
2. 下の図のようにスタンドとアームを接続します。所定の位置にはまるとカチッという音がします。

ディスプレイをデスク等に置く際は、柔らかい布等を敷いてから置いてください。

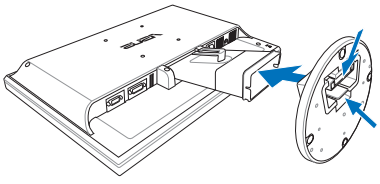

## ケーブルを接続する

1. 図のように各ケーブルを接続します。

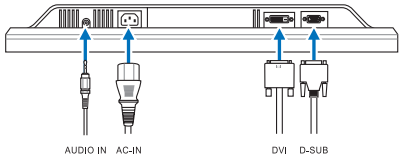


- **オーディオケーブルを接続する:** オーディオケーブルでディスプレイのオーディオ入力ポートとコンピュータのオーディオ出力ポートを接続します。
- **電源コードを接続する:** 電源コードのコネクタをディスプレイの AC入力ポートに接続し、プラグを電源コンセントに接続します。
- **VGA ケーブル/DVI ケーブルを接続する:**
  a. VGA/DVI コネクタをディスプレイのVGA/DVI ポートに接続します。
  b. VGA/DVI ケーブルのもう一方のエンドをコンピュータのVGA/DVI ポートに接続します。
  c. VGA/DVI コネクタを 2 本のネジで固定します。

2. ケーブルフックでケーブルを束ねます。

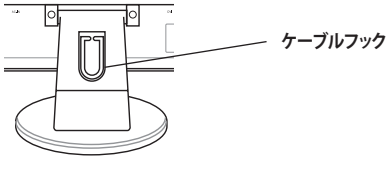


日本語



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## ディスプレイの角度を調節する

- 本ディスプレイは以下の範囲で調節することができます。
- ディスプレイが倒れないように、スタンドを手で支えます。
- 角度を調節します。調節可能な範囲は－ 3 °～ 20°です。

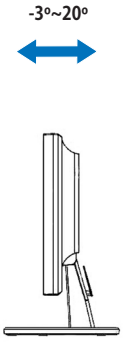


日本語



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# トラブルシューティング（FAQ）

| 問題 | 解決策 |
|---|---|
| 電源 LED がオンにならない | • ⏻ ボタンを押し、ディスプレイがオンになるか確認します。<br>• 電源コードが正しくディスプレイと電源コンセントに接続されているか確認します。 |
| 電源 LED が黄色で点灯し、画像が表示されない | • ディスプレイとコンピュータがオンになっていることを確認 します。<br>• 信号ケーブルが正しくディスプレイとコンピュータに接続されているか確認します。<br>• 信号ケーブルのピンが曲がっていないことを確認します。<br>• コンピュータを他のディスプレイに接続し、コンピュータに問題がないか確認します。 |
| 画像の明るさに問題がある | • OSDでコントラストと輝度を調節します。 |
| 画像が中央に表示されない、<br>サイズが合っていない | • S ボタンに2～3 秒触れると、画像が自動調整されます。<br>• OSDで水平と垂直の値を調節します。 |
| 画像が揺れる、波線が表示される | • 信号ケーブルが正しくディスプレイとコンピュータに接続されているか確認します。<br>• 電気干渉を起こしている電気機器を移動します。 |
| 画像の色に問題がある<br>（本来の色が表示されない等） | • 信号ケーブルのピンが曲がっていないことを確認します。<br>• OSDでリセットします。<br>• OSDで R/G/B カラー設定を調節するか、Color Temperature を調節します。 |
| 画像が不明瞭 | • S ボタンを 2–3 秒押すと、画像が自動調整されます（VGA 入力 モードのみ）。<br>• OSD でフェーズまたはクロックを調節します。 |
| 音が聞こえない、小さい | • オーディオケーブルを正しくディスプレイとコンピュータに接続します。<br>• ディスプレイとコンピュータの音量設定を確認します。<br>• コンピュータのサウンドカードドライバが正しくインストールされ、有効になっていることを確認します。 |

日本語



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## サポートしている動作モード

| 規格 | 解像度 | 水平周波数 | 垂直周波数 | ピクセル |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

***上の表に記載されていないモードはサポートされていない場合があります。最適な解像度を得るためにも、上の表に記載されているモードを選択することをお勧めします。**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 시리즈 LCD 모니터

# 빠른 시작 안내 설명서

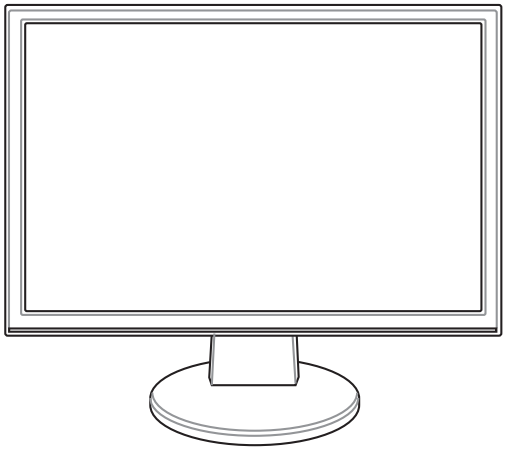

한국어



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## 안전 정보

- 모니터를 설정하기 전에 패키지에 포함된 모든 문서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 화재와 충격의 위험을 피하기 위해 모니터를 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
- 모니터는 라벨에 표시된 전압 사이에서만 작동시켜야 합니다. 가정에 공급되는 전압 기준을 정확히 모르시면, 대리점 또는 지역 전력 회사에 문의해 주십시오.
- 지역 표준 전압 종류에 적합한 적절한 전원 플러그를 사용해 주십시오.
- 안전한 작동을 위해 100-240V AC가 표기되어 있는 적절한 콘센트를 가진 UL이 표기된 컴퓨터와 함께 사용해 주십시오.
- 모니터와 관련하여 기술적인 문제가 발생하면, 인증된 서비스 기술자 또는 대리점에 문의해 주십시오.

## 모니터 소개

전면부

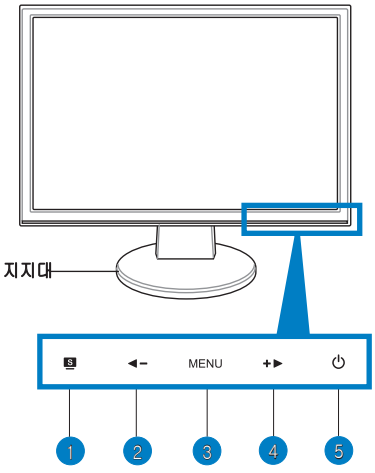


| |
|---|
| 1. SPLENDID™* / 자동 설정** / 메뉴 종료 버튼 |
| 2. 감소 버튼 / 볼륨 또는 대비 단축키*** |
| 3. 메뉴 / 확인 / 선택 버튼 |
| 4. 증가 버튼 / 밝기 단축키 |
| 5. 전원 버튼 |

후면부

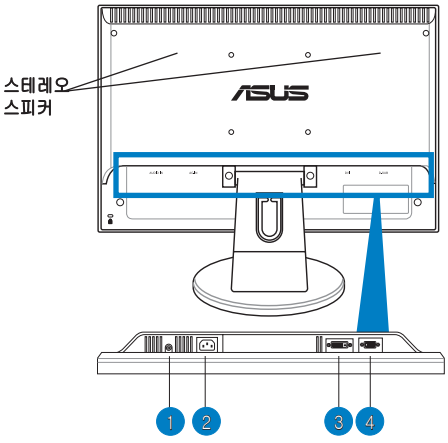


| |
|---|
| 1. 오디오 입력 포트 |
| 2. AC 입력 포트 |
| 3. DVI 포트 |
| 4. VGA 포트 |

*** 5 가지 비디오 프리셋 모드 선택을 위한 단축키**
**** 버튼을 2~3초간 누르고 있으면 자동으로 이미지를 설정합니다.**
***** 스피커 내장 모델의 경우 볼륨 단축키**
**스피커가 제외된 모델의 경우 대비 단축키**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## 모니터 지지대 조립

모니터 지지대 조립하기:

1. 모니터의 전면이 바닥으로 오도록 테이블에 놓아 주십시오.
2. 아래 그림과 같이 지지대를 연결해 주십시오. 클릭 소리가 나면, 지지대가 성공적으로 연결된 것입니다.

모니터를 놓기 전에 우선 테이블 위를 부드러운 천으로 덮어 모니터 화면의 손상을 막아주십시오.

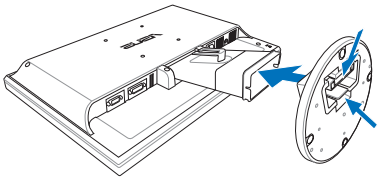

## 케이블 연결

1. 아래 그림과 같이 케이블을 연결해 주십시오:

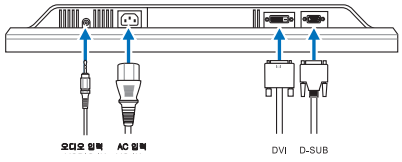


- **오디오 케이블 연결하기**: 오디오 케이블의 한 쪽 끝을 모니터의 오디오 입력 포트에 연결하고, 다른 한 쪽 끝을 컴퓨터의 오디오 출력 포트에 연결해 주십시오.
- **전원 코드 연결하기**: 전원 코드의 한 쪽 끝을 모니터의 AC 입력 포트에 연결하고, 다른 한 쪽 끝을 전원 콘센트에 연결해 주십시오.
- **VGA 케이블/DVI 케이블 연결하기**:
  a. VGA/DVI 커넥터를 LCD 모니터의 VGA/DVI 포트에 연결해 주십시오.
  b. VGA/DVI의 다른 한 쪽 끝을 컴퓨터의 VGA/DVI 포트에 연결해 주십시오.
  c. VGA/DVI 커넥터의 두 나사를 조여 주십시오.

2. 케이블 후크를 이용해 케이블들을 정리해 주십시오.

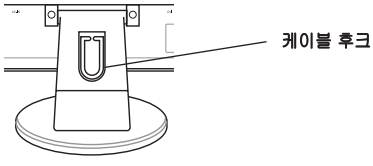


한국어



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## 모니터 조절

- 최적의 시야를 확보하기 위해 사용자께서는 모니터의 전체 화면을 응시한 상태에서 모니터의 각도를 변경하여 사용자에게 가장 편안한 각도로 조절해 주실 것을 권장합니다.
- 지지대를 잡은 상태에서 모니터의 각도를 변경해 주십시오. 그렇지 않으면 모니터가 밀려 뒤로 떨어질 수 있습니다.
- 사용자는 모니터의 각도를 -3º~20º로 변경할 수 있습니다.

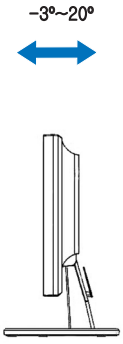


한국어



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# 문제 해결 (FAQ)

| 문제 | 사용 가능한 해결 방안 |
|---|---|
| 전원 LED에 불이 들어오지 않습니다. | • ⏻ 버튼을 눌러 모니터가 켜져 있는지 확인할 수 있습니다.<br>• 전원 코드가 모니터와 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오. |
| 전원 LED에 황색불은 들어오지만, 화면에 이미지가 표시되징 않습니다. | • 모니터와 컴퓨터가 켜져 있는지 확인해 주십시오.<br>• 신호 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.<br>• 신호 케이블을 확인하여 핀이 구부러져 있지 않은지 검사해 주십시오.<br>• 기타 사용 가능한 모니터와 연결하여 컴퓨터가 올바르게 동작하는지의 여부를 확인할 수 있습니다. |
| 화면의 이미지가 너무 밝거나 어둡습니다. | • OSD를 이용해 대비와 밝기를 조절해 보십시오. |
| 화면의 이미지 중심이 맞지 않거나 크기가 올바르지 않습니다. | • S 버튼을 2~3초간 노르고 있으면, 자동으로 이미지를 설정합니다.<br>• OSD를 이용해 수평 또는 수직의 위치를 변경해 보십시오. |
| 화면의 이미지가 튀거나 물결 형식의 무늬가 나타납니다. | • 신호 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.<br>• 전자파 방해를 일으키는 장치로부터 멀리 떨어뜨려 보십시오. |
| 화면 이미지의 색에 문제가 있습니다. (흰색이 흰색과 같이 나타나지 않습니다.) | • 신호 케이블을 확인하여 핀이 구부러져 있지 않은지 확인해 주십시오.<br>• OSD를 이용해 초기화해 주십시오.<br>• OSD를 이용해 R/G/B 컬러 설정 또는 색온도를 조정해 보십시오. |
| 화면의 이미지가 모호하거나 흐릿합니다. | • S 버튼을 2~3초간 누르고 있으면, 자동으로 이미지를 설정합니다. (VGA 모드에서만 적용).<br>• OSD를 이용해 위상(Phase)과 클럭(Clock)을 조정해 보십시오. |
| 소리가 나지 않거나 너무 작습니다. | • 오디오 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.<br>• 모니터와 컴퓨터의 볼륨 크기를 조정해 보십시오.<br>• 컴퓨터의 사운드 카드 드라이버가 올바르게 설치되어 있으며, 활성화되어 있는지 확인해 주십시오. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## 지원 가능한 동작 모드

| 표준 | 해상도 | 수평 주파수 | 수직 주파수 | 픽셀 |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** 표에 나타나지 않은 모드는 지원되지 않을 수 있습니다. 최적화된 해상도를 위해 위 표에 나타나 있는 모드를 사용하시기를 권장합니다.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Série VW195/VW225 Monitor LCD

## *Guia de consulta rápida*

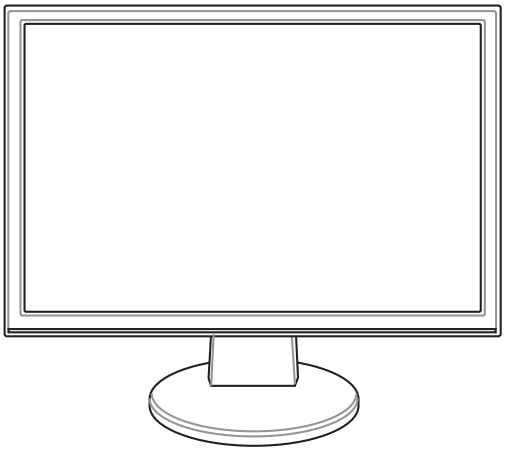

Português



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Informações de segurança

- Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentação que vem na embalagem.
- Para evitar o perigo de incêndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o monitor à chuva ou a humidade.
- O monitor deve funcionar apenas com a tensão indicada na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de tensão que tem em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.
- Utilize uma ficha de alimentação adequada e compatível com a rede eléctrica local.
- Para garantir um bom funcionamento, utilize o monitor apenas com computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.
- Se o monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um técnico qualificado ou o vendedor.

# Apresentação do monitor

## Parte da frente

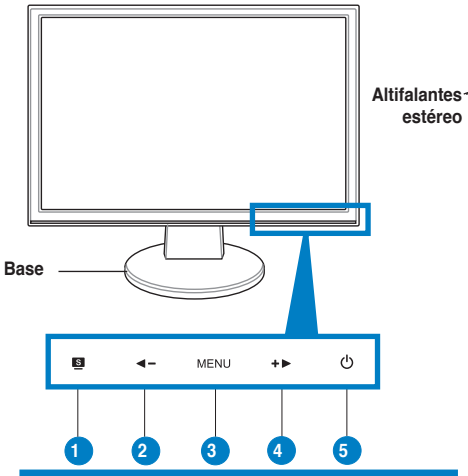


| |
|---|
| 1. Botão SPLENDID™*/para ajuste automático**/para sair do MENU |
| 2. Botão de atalho de redução /Tecla de atalho para ajuste do volume/Tecla de atalho para ajuste do contraste*** |
| 3. Botão Menu/Enter/de selecção |
| 4. Botão do Brilho/Tecla de atalho de aumento |
| 5. Botão de acendimento |

*** Tecla de atalho para selecção dos 5 modos de vídeo predefinidos.**

**** Ajusta a imagem automaticamente ao premir o botão durante 2-3 segundos (apenas para modo VGA).**

***** Tecla de atalho para ajuste do volume para o modelo com altifalantes. Tecla de atalho para ajuste do contraste para o modelo sem altifalantes.**

## Parte de trás

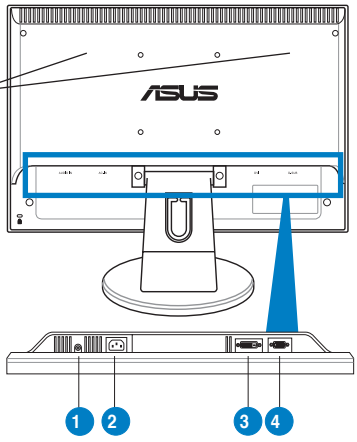


| |
|---|
| 1. Entrada Áudio |
| 2. Porta de entrada a.c |
| 3. Porta DVI |
| 4. Porta VGA |

Português



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Montagem da base do monitor

Para montar a base do monitor:

1. Coloque o monitor sobre uma mesa com o visor virado para baixo .
2. Encaixe a base ao braço de acordo com o esquema abaixo. Quando ouvir um clique, foi instalado correctamente.

Recomendamos que tape a superfície do visor com um pano suave para evitar danos na área vidrada.

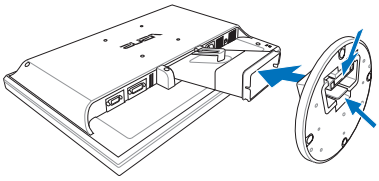

## Ligação dos cabos

1. Ligue os cabos de acordo com as instruções seguintes:

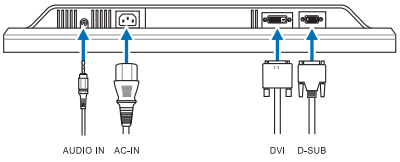


- **Ligação cabo de áudio**: ligue uma das extremidades do cabo áudio à entrada de áudio do monitor e a outra extremidade à saída de áudio do computador.
- **Para ligar o cabo de alimentação:** cligue uma das extremidades do cabo de alimentação à entrada a.c. do monitor e ligue a outra extremidade do cabo à tomada eléctrica.
- **Ligação do cabo VGA/DVI**:
  a. Ligue o conector VGA/DVI à porta VGA/DVI do monitor de LCD.
  b. Ligue a outra extremidade do cabo VGA/DVI à porta VGA/DVI do computador.
  c. Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA/DVI.

2. Junte todos os cabos atrás do organizador de cabos.

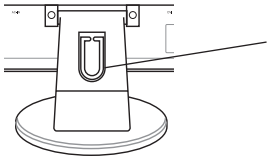


Português



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Acerto do monitor

- Para uma visualização óptima, recomendamos que olhe para a totalidade do ecrã do monitor e depois o ajuste ao ângulo mais confortável para si.
- Segure na base para evitar que o monitor caia ao alterar o ângulo de visualização.
- Poderá ajustar o ângulo do monitor de -3º até 20º.

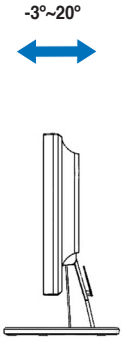


Português



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Resolução de problemas (perguntas frequentes)

| Problema | Solução possível |
|---|---|
| O LED de alimentação não está aceso | • Prima o botão ⏻ para ver se o monitor está ligado.<br>• Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado ao monitor e à tomada eléctrica. |
| O LED de alimentação fica âmbar e não é apresentada qualquer imagem no ecrã | • Verifique se o ecrã e o computador estão ligados.<br>• Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao monitor e ao computador.<br>• Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum pino está dobrado.<br>• Ligue o computador a outro monitor disponível para verificar se o computador está a funcionar correctamente. |
| A imagem apresentada no ecrã apresenta-se muito clara ou muito escura | • Ajuste as definições relativas ao contraste e ao brilho no menu apresentado no ecrã. |
| A imagem apresentada no ecrã não está devidamente centrada ou redimensionada | • Prima o botão S durante 2 segundos para ajustar automaticamente a imagem.<br>• Ajuste as definições relativas às posições horizontal e vertical através do menu apresentado no ecrã. |
| A imagem apresentada no ecrã salta ou apresenta um padrão ondulado | • Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao monitor e ao computador.<br>• Remova os dispositivos eléctricos que possam estar a causar interferências eléctricas. |
| A imagem apresenta alguns defeitos em termos da cor (o branco não parece branco) | • Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum pino está dobrado.<br>• Proceda à reposição através do menu apresentado no ecrã.<br>• Ajuste as definições relativas às cores R/G/B ou seleccione a temperatura da cor através do menu apresentado no ecrã. |
| A imagem apresentada no ecrã está desfocada | • Prima o botão S durante 2 segundos para ajustar automaticamente a imagem (apenas para modo VGA).<br>• Ajuste as definições relativas à fase e à frequência de píxeis no menu apresentado no ecrã. |
| Não se ouve som ou este está muito baixo | • Certifique-se de que o cabo de áudio está devidamente ligado ao monitor e ao computador.<br>• Ajuste as definições de volume tanto do ecrã como do computador.<br>• Certifique-se de que o controlador da placa de som do computador está devidamente instalado e activado. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Modos de funcionamento suportados

| Standard | Resolução | Frequência vertical | Frequência horizontal | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primário) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primário) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Os modos não listados nesta tabela podem não ser suportados. Para uma resolução óptima, recomendamos-lhe que escolha um dos modos listados na tabela cima.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Türkçe

# VW195/VW225 Serisi

## LCD Monitör

## *Hızlı Başlatma Kılavuzu*

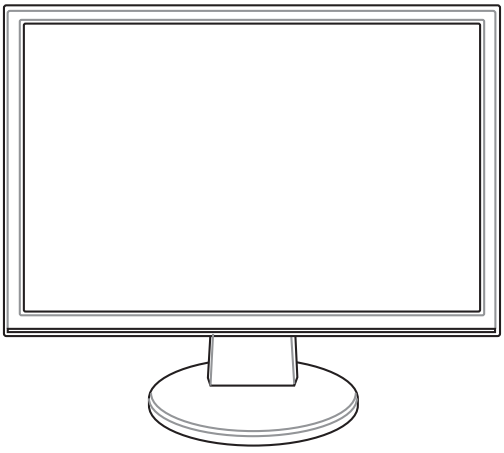



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Güvenlik Bilgisi

- Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için, monitörü asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Monitör sadece etikette belirtilen güç kaynağından çalıştırılmalıdır. Evinize sağlanan güç kaynağı türünden emin değilseniz, bayiinize veya yerel elektrik şirketinize danışınız.
- Yerel güç standardınız ile uyumlu uygun bir elektrik Şşi kullanın.
- Tatminkar bir çalışma sağlandığından emin olmak için, monitörü sadece 100-240V AC arasında uygun yapılandırmaya sahip yuvalar ile birlikte UL'de listelenen bilgisayarlar ile birlikte kullanın.
- Monitörünüzde teknik sorunlar ile karşılaşırsanız, nitelikli servis teknisyeni ya da bayiiniz ile temasa geçiniz.

## Monitör tanımı

Ön görünüm

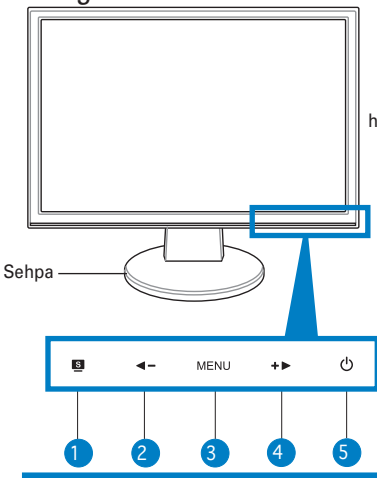


| |
|---|
| 1. SPLENDID™*/Otomatik ayar**/Çıkış MENÜ düğmesi |
| 2. Azaltma düğmesi/Ses veya Kontrast hızlı erişim düğmesi*** |
| 3. MENÜ/Giriş/Seçim düğmesi |
| 4. Parlaklık hızlı erişim düğmesi/Artırma düğmesi |
| 5. Güç düğmesi |

Arka görünüm

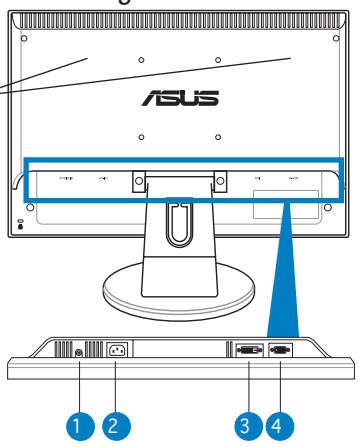


| |
|---|
| 1. Ses giriş portu |
| 2. AC girifl portu |
| 3. DVI portu |
| 4. VGA portu |

* 5 video ön ayarı mod seçimi için kısayol.
** Düğmeye 2-3 saniye basarak görüntüyü otomatik ayarlar (yalnız VGA modu için).
*** Hoparlörlü model için ses düzeyi kısayol tuşu. Hoparlörsüz modeller için kontrast kısayol tuşu.



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Monitörün tabanının takılması

Monitörün tabanını takmak için:

1. Monitörün ön yüzü masaya baksın.
2. Tabanı kolu ile birlikte aşağıdaki çizime göre bağlayın. Tık sesi tabanın başarılı bir şekilde takıldığını gösterir.

Monitöre zarar vermemesi için masa üstünü yumuşak bir bezle örtmenizi öneririz.

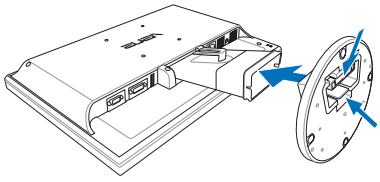

## Kabloların bağlanması

1. Kabloları aşağıdaki talimatlarda olduğu gibi bağlayın:

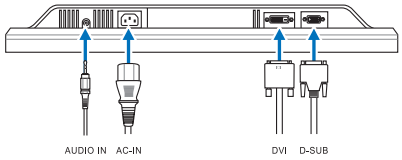


- **Ses kablosunu bağlamak için:** ses kablosunun bir ucunu monitörün ses giriş portuna bağlayın, diğer ucunu ise bilgisayarın ses çıkış portuna bağlayın.
- Güç kablosunu bağlamak için: güç kablosunun bir ucunu monitörün AC giriş portuna tam olarak takın, diğer ucunu ise elektrik prizine takın.
- **VGA/DVI kablosunu bağlamak için:**
  a. VGA/DVI konektörünü LCD monitörünün VGA/DVI portuna takın.
  b. VGA/ DVI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın VGA/ DVI portuna takın.
  c. VGA/DVI konektörünü sabitlemek için iki vidayı da sıkıştırın.

2. Tüm kabloları kablo tutamağı ile bir araya getirin.

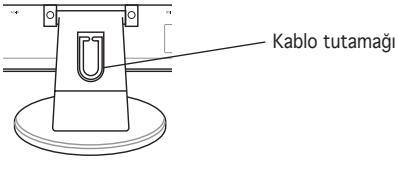




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Monitörün ayarlanması

- Optimum görüntüleme için, monitöre tam karşıdan bakmanızı, ardından monitörü sizing için en uygun açıya ayarlamanızı öneririz.
- Açıyı değiştirirken monitörün düşmesini önlemek için sehpadan tutun.
- Monitörün açısını -3° ile 20° arasında ayarlayabilirsiniz.

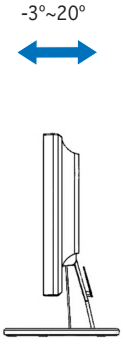




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Sorun Giderme (SSS)

| Problem | Muhtemel Çözüm |
|---|---|
| Güç LED 'i ON konumunda açık değil | • Monitörün AÇIK modunda olup olmadığını denetlemek için ⏻ düğmesine basın.<br>• Güç kordonu bağlantısının monitöre ve güç çıktısına doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin. |
| Güç LED 'i kehribar renginde ve ekranda resim yok | • Monitör ve bilgisayarın O modunda açık olup olmadığını kontrol edin.<br>• Sinyal kablosunun, monitör ve bilgisayara uygun şekilde bağlandığından emin olun.<br>• Sinyal kablosunu muayene edin ve hiçbir pimin eğik olmadığından emin olun<br>• Bilgisayarın uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayarı, mümkün olan diğer bir bilgisayara bağlayın. |
| Ekrandaki resim çok hafif veya karanlık | • Kontrast ve parlaklığı, OSD ayarları vasıtasıyla ayarlayın. |
| Ekrandaki resim merkezi değil ya da tam ölçülü değil | • Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için S düğmesine 2 saniye basın.<br>• H-Pozisyonu (yatay)ve V- Pozisyonu (dikey) OSD ile gerçekleştirin. |
| Ekrandaki resim yansıma yapıyor veya resimde bir dalgalanma örtüsü mevcut | • Sinyal kablosunun, bilgisayar ve monitöre uygun şekilde bağlandığına emin olun.<br>• Elektrik müdahalense sebebiyet verebilecek aygıtları kaldırın. |
| Ekrandaki resimde renk kusurları var (beyaz, beyaz gibi görünmüyor) | • Sinyal kablosunu muayene edin ve hiçbir pimin eğri olmadığına emin olun.<br>• OSD'yi kullanarak Sıfırlama işlemini gerçekleştirin.<br>• R/G/B renk arlarını yapın ya da OSD vasıtasıyla renk sıcaklığını seçin. |
| Ekran resmi bulanık veya belirsiz | • Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için S düğmesine 2 saniye basın (yalnız VGA modu için).<br>• Faz ve saat ayarlarını OSD vasıtasıyla gerçekleştirin. |
| Ses yok ya da ses düşük | • Audio kablosunun, bilgisayar ve monitöre uygun şekilde bağlandığını garanti edin.<br>• Hem monitör, hem bilgisayar ses ayarlarını gerçekleştirin.<br>• Bilgisayar ses kartı sürücüsünün uygun şekilde kurulu olduğunu ve etkin olduğunu garantileyin. |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Desteklenen İşletim Modları

| Standart | Çözünürlük Frekansı | Dikey Frekans | Yatay Frekans | Piksel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Birincil) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Birincil) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

* Tabloda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimal çözünürlük için, yukarıdaki tabloda listelenen bir modu seçmenizi tavsiye etmekteyiz.



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

عربي

# سلسلة VW195/VW225/

## شاشة العرض البلورية LCD

## دليل التشغيل السريع

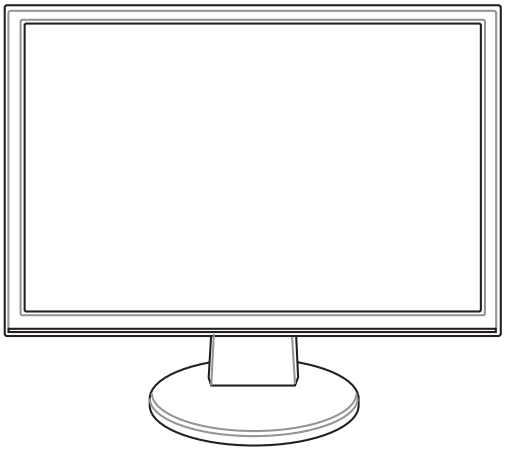



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## معلومات السلامة

- يرجى قراءة الوثائق المرفقة مع العبوة بعناية قبل إعداد الشاشة.
- ينبغي تشغيل الشاشة باستخدام مصدر تيار كهربائي من النوع الموضح على الملصق الخاص المحلية.
- استخدم قابس الطاقة المناسب الذي يتوافق مع معيار التيار الكهربائي المحلي.
- لضمان الحصول على جودة التشغيل المناسبة للشاشة، احرص على استخدامها مع أجهزة الكمبيوتر المدرجة في قائمة هيئة UL والمجهزة بالمقابس المهيأة بحيث تناسب التيار المتردد الذي يتراوح بين ١٠٠ – ٢٤٠ فولت.

إذا واجهتك أية مشاكل فنية بالشاشة، يرجى الاتصال بفني صيانة مختص أو البائع.

## مقدمة عن الشاشة

**منظر أمامي** **منظر خلفي**

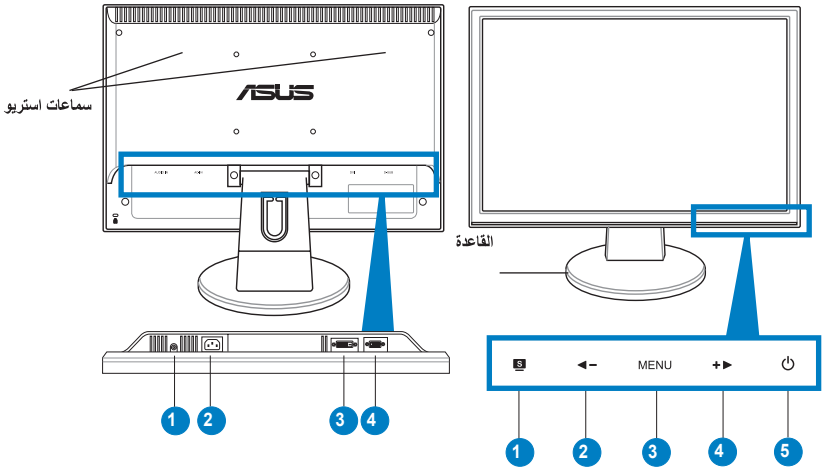


| |
|---|
| 1.منفذ دخل الصوت |
| 2.منفذ دخل التيار المتردد |
| 3. منفذ DVI |
| 4. منفذ VGA |

| |
|---|
| 1.زر *™SPLENDID/ الضبط التلقائي**/إنهاء MENU |
| 2. الزر/المفتاح السريع لتخفيض مستوى الصوت<br>زر المفتاح السريع لمستوى الصوت *** |
| 3.زر MENU (القائمة)/إدخال/اختيار |
| 4.زر زيادة مستوى الصوت/المفتاح السريع لضبط السطوع |
| 5. زر الطاقة |

* **مفتاح التشغيل السريع لاختيار وضع الضبط المسبق للفيديو المشتمل على ٥ خيارات.**
** **ضبط الصورة تلقائيا بالضغط على الزر لمدة ٢-٣ ثانية (MK241H فقط).**
(لوضع VGA فقط).
*** **مفتاح التشغيل السريع لمستوى الصوت للطراز الذي يتضمن سماعات. مفتاح التشغيل السريع للتباين للطراز الذي لا يتضمن سماعات.**



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## تجميع قاعدة الشاشة

لتجميع قاعدة الشاشة:

١- اجعل واجهة الشاشة لأسفل على منضدة.

٢- قم بتوصيل القاعدة بالذراع كما هو موضح في الشكل أدناه. يدل صدور صوت طقطقة على تركيب قاعدة الشاشة بنجاح.

يوصى بتغطية سطح المنضدة بقطعة من القماش الناعم لتجنب إلحاق الضرر بالشاشة.

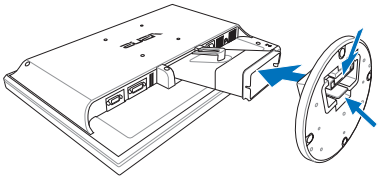

## توصيل الكبلات

١- قم بتوصيل الكبلات وفقاً للتعليمات التالية:

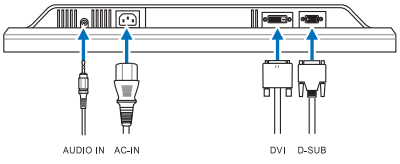


- **لتوصيل كبل الصوت:** وصل أحد طرفي كبل الصوت بمنفذ دخل الصوت الموجود بالشاشة ثم وصل الطرف الأخر بمنفذ خرج الصوت الموجود في جهاز الكمبيوتر.
- **لتوصيل كبل التيار الكهربائي:** قم بتوصيل أحد طرفي كبل التيار الكهربائي بمنفذ دخل التيار المتردد الموجود في الشاشة، ثم وصل الطرف الآخر بمأخذ للتيار.
- **لتوصيل كبل VGA/DVI:**

أ- أدخل موصل VGA/DVI بمنفذ VGA/DVI الموجود بشاشة العرض البلورية.
ب- وصّل الطرف الآخر من كبل VGA/DVI بمنفذ VGA/DVI الموجود بالكمبيوتر.
ج- اربط المسمارين اللولبيين لإحكام تثبيت موصل VGA/DVI.

٢- اجمع كل الكبلات في ماسك الكبلات.

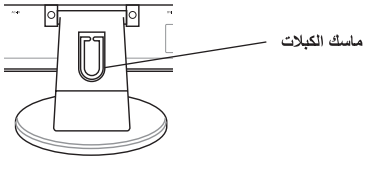




Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## ضبط الشاشة

- لضمان الحصول على الرؤية المثلى، يوصى بالجلوس في مواجهة الشاشة تماماً، ثم ضبط الشاشة على الزاوية الأكثر مناسبة لك.
- امسك الحامل للحيلولة دون سقوط الشاشة عند تغيير الزاوية.
- يمكنك ضبط زاوية الشاشة من -٣ درجات إلى ٢٠ درجة.

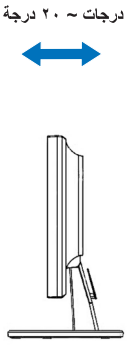






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# استكشاف المشكلات وحلها (الأسئلة المتداولة)

| | |
|---|---|
| ضوء التشغيل ليس قيد "التشغيل" | • اضغط على الزر ⏻ للتأكد من أن الشاشة في وضع ON (التشغيل).<br>• تأكد مما إذا كان سلك التيار الكهربائي متصل بالشاشة ومنفذ الطاقة بشكل صحيح. |
| أضواء الطاقة قيد التشغيل ولا تظهر صور على الشاشة | • تأكد من أن الشاشة والكمبيوتر في الوضع ON "التشغيل".<br>• تأكد من أن كبل الإشارات متصل بالشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح.<br>• قم بفحص كبل الإشارات وتأكد من عدم التواء أي من المسامير.<br>• قم بتوصيل الكمبيوتر بشاشة أخرى متوفرة للتأكد من أن الكمبيوتر يعمل بشكل صحيح. |
| الصورة الموجودة على الشاشة إما فاتحة جداً أو غامقة جداً | • قم بضبط إعدادات "التباين" (Contrast) و"السطوع" (Brightness) من خلال الأوامر التي تظهر على الشاشة. |
| الصورة الموجودة على الشاشة لم يتم توسيطها أو تحجيمها بشكل صحيح | • اضغط على الزر S لمدة ثانيتين لضبط الصورة بشكل تلقائي.<br>• قم بضبط إعدادات H-Position أو V-Position من خلال الأوامر التي تظهر على الشاشة. |
| الصورة الموجودة على الشاشة مهتزة أو يوجد نمط تموج في الصورة | • تأكد من أن كبل الإشارات متصل بالشاشة والكمبيوتر.<br>• قم بنقل الأجهزة الكهربائية التي قد تتسبب في وجود تداخل كهربائي. |
| توجد عيوب تتعلق بلون الصور الموجودة على الشاشة (اللون الأبيض لا يبدو أبيضاً) | • قم بفحص كبل الإشارات وتأكد من عدم التواء أي من المسامير.<br>• قم بإعادة التعيين من خلال الأزرار التي تظهر على الشاشة.<br>• قم بضبط إعدادات لون R/G/B (الأحمر/الأخضر/الأزرق) أو حدد "درجة اللون" (Color Temperature) من خلال الأوامر التي تظهر على الشاشة. |
| الصورة الموجودة على الشاشة غير واضحة أو مشوشة | • اضغط على S الزر لمدة ثانيتين لضبط الصورة بشكل تلقائي (لوضع VGA فقط).<br>• قم بضبط إعدادات "المرحلة" (hase ،ו "الساعة" (Clock) من خلال الأوامر التي تظهر على الشاشة. |
| لا يوجد صوت أو الصوت منخفض | • تأكد من أن كبل الصوت متصل بالشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح.<br>• قم بضبط إعدادات مستوى الصوت الخاصة بالشاشة والكمبيوتر.<br>• تأكد من أن برنامج تشغيل بطاقة الصوت الخاصة بالكمبيوتر قد تم تثبيته وتنشيطه بشكل صحيح. |

عربي



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## أوضاع التشغيل المعتمدة

| بكسل | التردد الأفقي | التردد الرأسي | التردد الأفقي | بكسل |
|---|---|---|---|---|
| 28.32MHz | 70Hz | 31.47KHz | 720 x 400 | DOS |
| 25.18MHz | 60Hz | 31.47KHz | 640 x 480 | VGA |
| 31.50MHz | 72Hz | 37.90KHz | 640 x 480 | |
| 31.50MHz | 75Hz | 37.50KHz | 640 x 480 | |
| 36.00MHz | 56Hz | 35.16KHz | 800 x 600 | SVGA |
| 40.00MHz | 60Hz | 37.90KHz | 800 x 600 | |
| 50.00MHz | 72Hz | 48.10KHz | 800 x 600 | |
| 49.50MHz | 75Hz | 46.90KHz | 800 x 600 | |
| 65.00MHz | 60Hz | 48.40KHz | 1024 x 768 | XGA |
| 75.00MHz | 70Hz | 56.50KHz | 1024 x 768 | |
| 78.75MHz | 75Hz | 60.02KHz | 1024 x 768 | |
| 108.00MHz | 60Hz | 60.00KHz | 1280 x 960 | SXGA |
| 108.00MHz | 60Hz | 64.00KHz | 1280 x 1024 | |
| 135.00MHz | 75Hz | 80.00KHz | 1280 x 1024 | |
| 108.00MHz | 75Hz | 67.50KHz | 1152 x 864 | VESA |
| 106.5MHz | 60Hz | 55.94KHz | 1440 x 900 (VW195 أولي ) | |
| 162.00MHz | 60Hz | 75.00KHz | 1600 x 1200 | UXGA |
| 146.25MHz | 60Hz | 65.29KHz | 1680 x1050 (VW225 أولي) | VESA |

* الأوضاع غير المذكورة هنا قد تكون غير معتمدة. للحصول على الدقة المثلى، يوصى باختيار وضع من الأوضاع المذكورة في الجدول الموجود أعلاه.



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 ซีรีส์
# จอภาพ LCD

## คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

ไทย

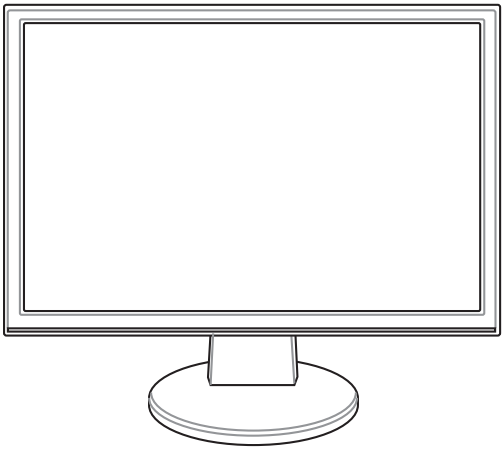



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่จะติดตั้งจอภาพของคุณ โปรดอ่านเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในกล่องบรรจุด้วยความระมัดระวัง
- เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต อย่าให้จอภาพถูกฝน หรือความชื้น
- คุณควรใช้จอภาพกับแหล่งพลังงานที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น ถ้าคุณไม่แน ใจถึงชนิดของ แหล่งพลังงานในบ้านของคุณ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทไฟฟ้าในประเทศขอ งคุณ
- ใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านพลังงานในประเทศของคุณ
- เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานด้วยความพึงพอใจ ให้ใช้จอภาพกับเฉพาะคอมพิวเตอร์ในรายการ UL ซึ่งมีขั้วรับไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ระบุแรงดันไฟฟ้า AC ระหว่าง 100 – 240V
- ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิคกับจอภาพ โปรดติดต่อช่างเทคนิคบริการ ที่มีคุณสมบัติ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา

## แนะนำจอภาพ

มุมมองด้านหน้า

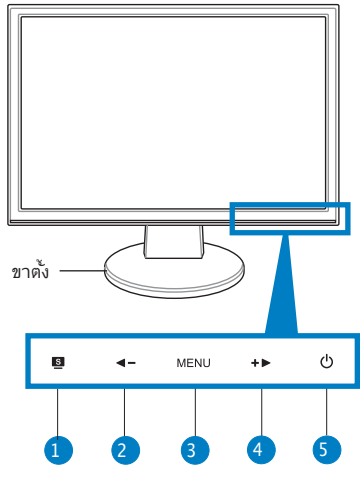


| |
|---|
| 1. ปุ่ม SPLENDID™*/ปรับอัตโนมัติ**/ออกจาก เมน |
| 2. ปุ่มลด/ฮ็อตคีย์ระดับเสียง/ฮ็อตคีย์คอนทราสต์*** |
| 3. ปุ่มเมนู/ป้อน/เลือก |
| 4. ฮ็อตคีย์ความสว่าง/ปุ่มเพิ่ม |
| 5. ปุ่มเพาเวอร์ |

มุมมองด้านหลัง

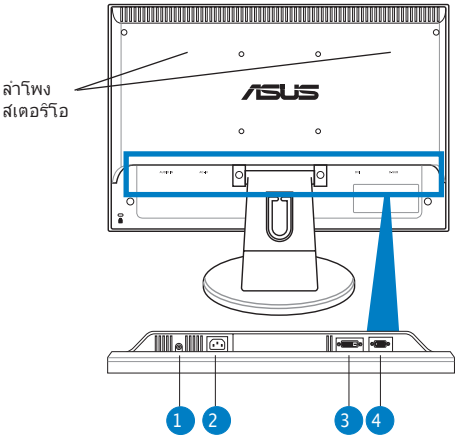


| |
|---|
| 1. พอร์ตเสียงเข้า |
| 2. พอร์ต AC เข้า |
| 3. พอร์ต DVI |
| 4. พอร์ต VGA |

* ฮ็อตคีย์สำหรับการเลือกโหมดวิดีโอพรีเซ็ต 5 โหมด
** ปรับภาพอัตโนมัติโดยการกดปุ่มเป็นเวลา 2–3 วินาที (สำหรับโหมด VGA เท่านั้น)
*** ฮ็อตคีย์ระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพง ฮ็อตคีย์คอนทราสต์สำหรับรุ่นที่ไม่มีลำโพง



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## การประกอบฐานจอภาพ

ในการประกอบฐานจอภาพ:

1. วางจอภาพโดยให้ด้านหน้าคว่ำลงบนโต๊ะ
2. เชื่อมต่อฐานกับแขนตามขั้นตอนที่แสดงในภาพด้านล่าง เสียงคลิกเป็นการแสดงว่าฐานนั้นเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

เราแนะนำให้คุณปูพื้นผิวโต๊ะด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับจอภาพ

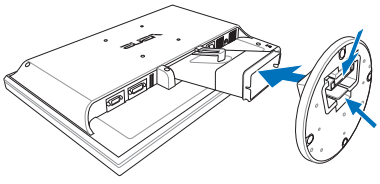

## การเชื่อมต่อสายเคเบิล

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลตามวิธีที่แสดงในขั้นตอนต่อไปนี้:

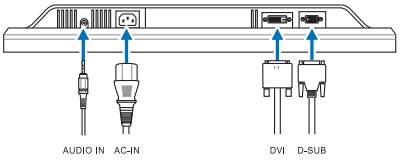


- **ในการเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง**: เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเสียงไปยังพอร์ตสัญญาณเสียงเข้าของจอภาพ และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังพอร์ตสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์
- **ในการเชื่อมต่อสายเพาเวอร์:** เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเพาเวอร์ไปยังพอร์ต AC เข้าของจอภาพ และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังเต้าเสียบไฟฟ้า
- **ในการเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA/DVI**:
  ก. เสียบขั้วต่อ VGA/DVI ไปยังพอร์ต VGA/DVI ของจอภาพ LCD
  ข. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล VGA/DVI ไปยังพอร์ต VGA/DVI ของคอมพิวเตอร์
  ค. ขันสกรูทั้งสองตัว เพื่อยึดขั้วต่อ VGA/DVI ให้แน่น
2. เก็บสายเคเบิลทั้งหมดไว้กับที่ร้อยสายเคเบิล

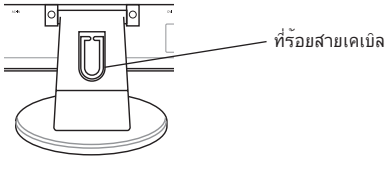


ไทย



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## การปรับจอภาพ

- เพื่อการรับชมที่เหมาะสมที่สุด เราแนะนำให้คุณมองที่ด้านหน้าของจอภาพ จากนั้นปรับจอภาพให้อยู่ในมุมที่คุณรู้สึกสบายมากที่สุด
- จับขาตั้งไว้ เพื่อป้องกันจอภาพตกลงมาเมื่อคุณเปลี่ยนมุม
- คุณสามารถปรับมุมจอภาพได้ตั้งแต่ -3° ถึง 20°

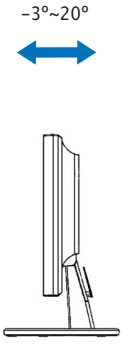






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# การแก้ไขปัญหา (FAQ)

| ปัญหา | การแก้ไขที่เป็นไปได้ |
|---|---|
| ไฟ LED ไม่ติด | • กดปุ่ม ⏻ เพื่อตรวจสอบว่าจอภาพเปิดอยู่หรือไม่<br>• ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพ และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม |
| ไฟ LED ติดเป็นสีอำพัน และไม่มีภาพบนหน้าจอ | • ตรวจสอบว่าจอภาพ และคอมพิวเตอร์เปิดอยู่<br>• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจอภาพและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม<br>• ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูให้แน่ใจว่าไม่มีขาใดงอ<br>• เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพที่ใช้ได้ เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม |
| ภาพบนหน้าจอสว่างหรือมืดเกินไป | • ปรับการตั้งค่าความเข้มหน้าจอ และความสว่างผ่านทาง OSD |
| ภาพบนหน้าจอไม่อยู่ตรงกลาง หรือมีขนาดไม่ถูกต้อง | • กดปุ่ม S เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปรับภาพโดยอัตโนมัติ<br>• ปรับการตั้งค่าตำแหน่ง H หรือตำแหน่ง V ผ่านทาง OSD |
| ภาพบนหน้าจอเต้น หรือมีแพทเทิร์นรูปคลื่นปรากฏบนภาพ | • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจอภาพและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม<br>• ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้า |
| ภาพบนหน้าจอมีสีที่ผิดเพี้ยน (สีขาวดูไม่เป็นสีขาว) | • ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูให้แน่ใจว่าไม่มีขาใดงอ<br>• ทำการรีเซ็ตผ่านทาง OSD<br>• ปรับการตั้งค่าสี R/G/B หรือเลือกอุณหภูมิสีผ่านทาง OSD |
| ภาพบนหน้าจอเบลอ หรือเลือน | • กดปุ่ม S เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปรับภาพโดยอัตโนมัติ (สำหรับโหมด VGA เท่านั้น)<br>• ปรับการตั้งค่าเฟส และนาฬิกาด้วย OSD |
| ไม่มีเสียง หรือเสียงค่อย | • ให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อระหว่างจอภาพและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม<br>• ปรับการตั้งค่าระดับเสียงทั้งบนจอภาพและคอมพิวเตอร์<br>• ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งไดรเวอร์การ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และเปิดการทำงานแล้ว |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## โหมดการทำงานที่สนับสนุน

| มาตรฐาน | ความละเอียด ความถี่ | ความถี่แนวตั้ง | ความถี่แนวนอน | พิกเซล |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 หลัก) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 หลัก) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

* จอภาพอาจไม่รองรับการทำงานของโหมดที่ไม่ได้แสดงในตาราง เพื่อความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด เราแนะนำให้คุณเลือกโหมดที่แสดงในตารางด้านบน





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 Serie

# LCD-Monitor

## *Quick Start-vejledning*

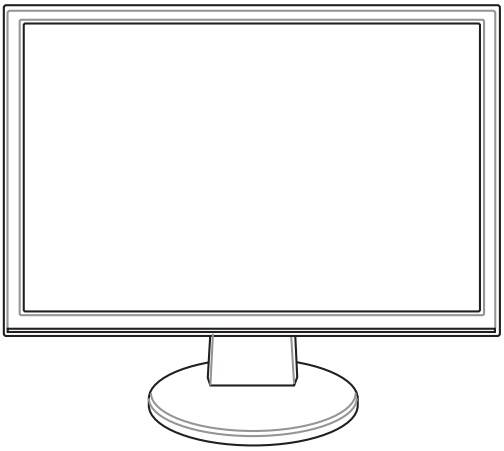

Dansk



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Sikkerhedsforanstaltninger

- Inden du installerer monitoren, skal du omhyggeligt læse al dokumentationen, der følger med.
- For at undgå brand eller elektrisk stød, må monitoren ikke udsættes for regn eller fugtighed.
- Monitoren må kun anvendes med den strømstyrke, der er anført på kablet. Hvis du er usikker på, hvilken strøm, du har, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elværk.
- Brug kun stik i overensstemmelse med lokale el-standarder.
- For at sikre en tilfredsstillende funktion, skal du kun bruge monitoren med UL-listede computere og med konfigurerede stik mærket 100-240V AC.
- Hvis der opstår tekniske problemer med monitoren, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

# Monitor

## Set forfra

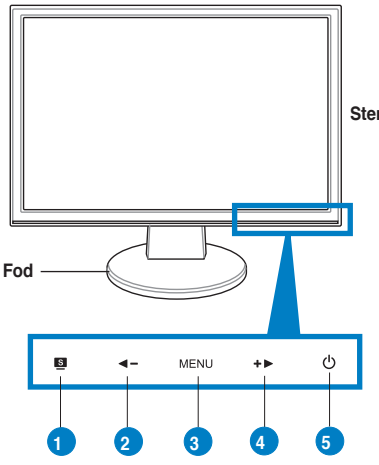


| |
|---|
| 1. SPLENDID.™*/Automatisk justering**/ Knap til afslutning af menuen |
| 2. Sænk/Lydstyrke-hurtigtast/Kontrast-hurtigtast*** |
| 3. Knap til menu/Enter/valg |
| 4. Lysstyrke-hurtigtast/Hæv |
| 5. Strømknap |

* **Genvejstaste til 5 forindstillede funktionsvalg.**
** **Justerer automatisk billedet ved et tryk på knappen i 2-3 sekunder (kun i VGA tilstand).**
*** **Lydstyrke-hurtigtast - på model med højtaler. Kontrast-hurtigtast - på model uden højtaler.**

## Set bagfra

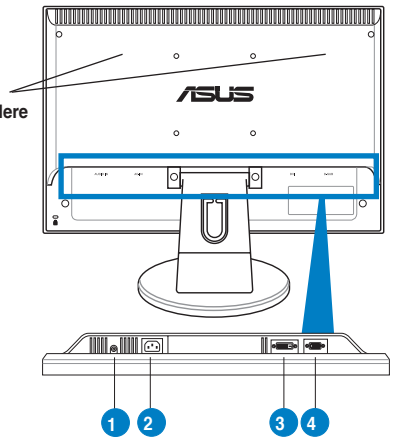


| |
|---|
| 1. 'Lyd ind' port |
| 2. AC-indport |
| 3. DVI-port |
| 4. VGA-port |



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Samling af skærmfod

Sådan samles skærmens fod:

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et bord.
2. Forbind foden til armen som vist på nedenstående tegning. Et klik indikerer, at foden er korrekt forbundet.

For at forhindre skade på skærmen anbefaler vi, at bordet dækkes med en blød klud.

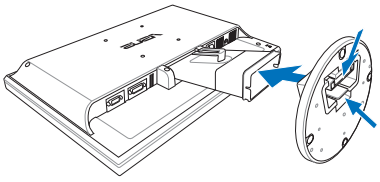

# Tilslutning af kabler

1. Forbind kablerne som nedenfor beskrevet:

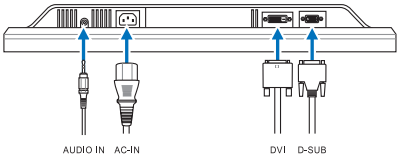


- **Tilslutning af lydkabel:** Forbind lydkablets ene ende til skærmens lydindgangsport og den anden ende til computerens lydudgangsport.
- **Tilslutning af el-ledning:** Forbind el-ledningens ene ende til monitorens AC-input-port og den anden til en stikkontakt.
- **Tilslutning af VGA/DVI kabel:**

  a. Forbind VGA/DVI stikket til LCD skærmens VGA/DVI port.
  b. Forbind VGA/ DVI kablets anden ende til computerens VGA/ DVI port.
  c. Stram de to skruer for sikre VGA/DVI stikket.

2. Saml alle kabler med kabelkrogen.

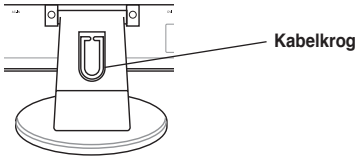






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Indstilling af skærm

- Den bedste synsvinkel opnås ved, at du sætter dig foran skærmen og drejer den i den vinkel, som passer dig bedst.
- Hold fast i skærmens fod, så den ikke vælter, når du indstiller vinklen.
- Skærmen kan indstilles i en vinkel på mellem -3º og 20º.

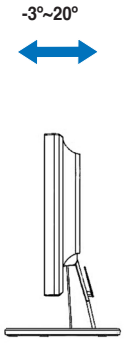






Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Fejlsøgning (OSS)

| Problem | Mulig løsning |
|---|---|
| El-diode ikke tændt | • Tryk på knappen ⏻ for at kontrollere, om billedskærmen er i ON-stilling.<br>• Tjek, om el-ledningen er korrekt forbundet til skærmen og stikkontakten. |
| El-dioden lyser ravgult, og der er ikke noget billede på skærmen | • Tjek, om skærmen og computeren er i tændt-tilstand.<br>• Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til skærmen og computeren.<br>• Tjek signalkablet og kontroller, at ingen af stikbenene er bøjede.<br>• Forbind computeren til en anden skærm for at tjekke, om computeren fungerer korrekt. |
| Skærmbilledet er for lyst eller for mørkt | • Indstil kontrast og lysstyrke via OSD. |
| Skærmens billede er ikke centreret, og størrelsen er forkert | • Tryk på knappen S i 2 sekunder for at justere billedet automatisk billedet.<br>• Indstil højre- og venstreposition via OSD. |
| Skærmbilledet springer tilbage, eller der er et bølgemønster i billedet | • Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til skærmen og computeren.<br>• Fjern elektrisk udstyr, som kan forårsage elektrisk interferens. |
| Skærmbilledet har farvedefekter (som ikke virker hvide) | • Tjek signalkablet og kontroller, at ingen af stikbenene er bøjede.<br>• Udfør tilbagestilling via OSD.<br>• Juster R/G/B farveindstillingerne eller vælg farvetemperatur via OSD. |
| Skærmbilledet er sløret | • Tryk på knappen S i 2 sekunder for at justere billedet automatisk billedet (kun i VGA tilstand).<br>• Juster fase- og klokkeindstillinger via OSD. |
| Ingen lyd, eller lyden er lav | • Kontroller, at lydkablet er korrekt forbundet til skærmen og computeren.<br>• Juster skærmens og computerens lydindstillinger.<br>• Kontroller, at computerens lydkortdriver er korrekt installeret og aktiveret. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Understøttede driftstilstande

| Standard | Opløsnings-frekvens | Lodret frekvens | Vandret frekvens | Pixel |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 primær) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 primær) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Tilstande, som ikke er anført i tabellen, understøttes formentligt ikke. For at opnå optimal opløsning, foreslår vi, at en af de i tabellen anførte tilstande vælges.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 -sarja

## LCD-monitori

## *Pikakäynnistysopas*

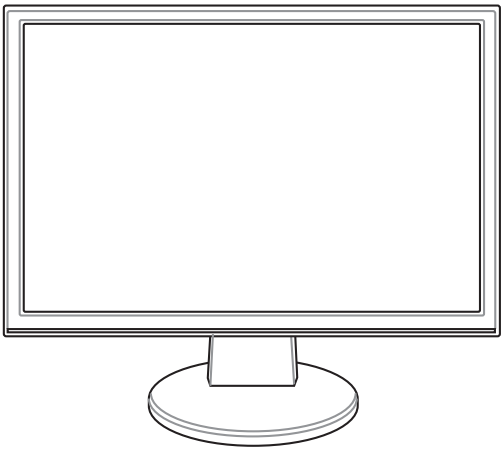

Suomi



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Turvallisuustietoja

- Ennen monitorin asennusta lue huolellisesti kaikki asiakirjat, jotka tulivat pakkauksen mukana.
- Älä milloinkaan laita monitoria alttiiksi sateelle tai kosteudelle palovaaran tai sähkövaaran estämiseksi.
- Monitoria tulee käyttää vain virtalähteestä, joka on osoitettu tyyppikilvessä. Jos et ole varma virtatyypistä, jota kotiisi tulee, pyydä konsultointiapua myyjältä tai paikalliselta sähköyhtiöltä.
- Käytä sopivaa pistoketta, joka on paikallisen sähköstandardin mukainen.
- Varmistaaksesi tyydyttävän toiminnan käytä monitoria vain UL-luetteloitujen tietokoneiden kanssa, jotka ovat sopivia pistorasioihin, jotka on merkitty välille 100-240V AC.
- Jos kohtaat teknisiä ongelmia monitorin suhteen, ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltoammattilaiseen tai jälleenmyyjään.

# Monitorin esittely

## Etupuolen näkymä

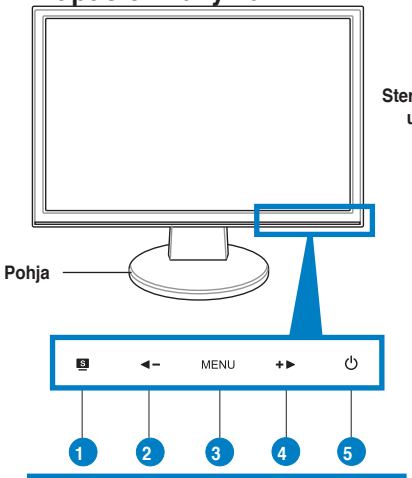


| |
|---|
| 1. SPLENDID.™*/Autom. säätö**/ Lopeta MENU -painike |
| 2. Alenna-painike/Äänenvoimakkuuden pikanäppäin/Kontrasti-pikanäppäin*** |
| 3. MENU/Enter/Valintapainike |
| 4. Kirkkaus-pikanäppäin/Lisää-painike |
| 5. Virtapainike |

*** Pikanäppäin 5 videoesiasetustilan valintaan.**
**** Säätää kuvaa automaattisesti, kun painiketta painetaan 2-3 sekuntia (vain VGA-tilalle).**
***** Kaiuttimellisen mallin äänenvoimakkuuden pikanäppäin. Kaiuttimettoman mallin kontrastin pikanäppäin.**

## Taustapuolen näkymä

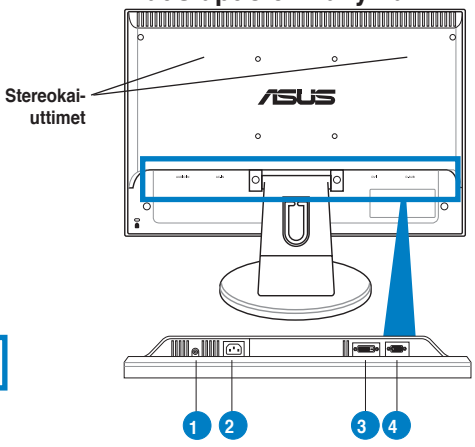


| |
|---|
| 1. Audio-in-portti |
| 2. AC-tuloportti |
| 3. DVI-portti |
| 4. VGA-portti |

Suomi



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Näytön alustan kokoonpaneminen

Näytön alustan kokoonpaneminen:

1. Pidä näytön etuosa pöydällä alaspäin osoittaen.
2. Liitä alusta varren kanssa alla olevan piirustuksen mukaisesti. Napsautus osoittaa, että alusta on liitetty onnistuneesti.

Suosittelemme, että peität pöydän pinnan pehmeällä kankaalla näytön vaurioitumisen estämiseksi.

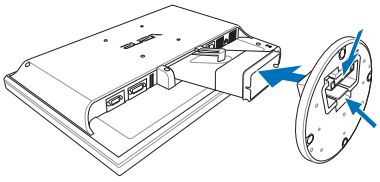

## Kaapeleiden liittäminen

1. Liitä kaapelit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

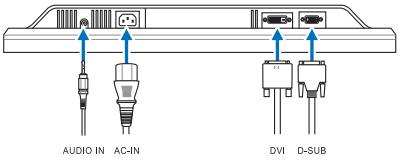


- **Audio-kaapelin liittäminen:** Liitä audio-kaapelin toinen pää näytön Audio-in-porttiin, toinen pää tietokoneen audio-out-porttiin.
- **Virtajohdon liittäminen:** yhdistä virtakaapelin toinen pää turvatusti tietokoneen AC-syöttöporttiin, toinen pää virran lähteeseen.
- **VGA/DVI-kaapelin liittäminen:**

  a. Laita VGA/DVI-liitin LCD-näytön VGA/DVI-porttiin.
  b. Liitä VGA/DVI-kaapelin toinen pää tietokoneesi VGA/ DVI-porttiin.
  c. Kiristä kaksi ruuvia varmistamaan VGA/DVI-liitin.

2. Kerää kaikki kaapelit kaapelikoukkuun.

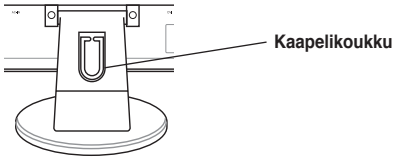


Suomi



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

## Näytön säätäminen

- Optimaalista näyttämistä varten suosittelemme, että katsot näytön täydellä pinnalla, säädä sen jälkeen näyttö kulmaan, joka on itsellesi mukavin.
- Pidä jalustasta kiinni näytön putoamisen estämiseksi kulmaa muuttaessasi.
- Voit säätää näytön kulmaa välillä -3º - 20º.

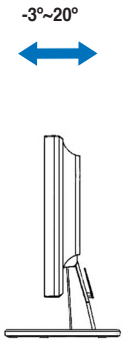


Suomi



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Vianetsintä (FAQ)

| Ongelma | Mahdollinen ratkaisu |
|---|---|
| Virran LED-merkkivalo ei ole PÄÄLLÄ | • Tarkasta onko näyttö päällä painamalla ⏻ -painiketta.<br>• Tarkista onko virtajohto liitetty kunnolla monitoriin ja pistorasiaan. |
| Virran LED-merkkivalo palaa kullanruskeana eikä näytöllä näy kuvaa | • Tarkista ovatko monitori ja tietokone PÄÄLLÄ-tilassa.<br>• Varmista, että signaalikaapeli on liitetty kunnolla monitoriin ja tietokoneeseen.<br>• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, että mikään nastoista ei ole taipunut.<br>• Liitä tietokone johonkin toiseen näyttöön tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein. |
| Näytön kuva on liian vaalea tai tumma | • Säädä kontrasti- ja kirkkausasetuksia OSD-valikolla. |
| Näyttökuva ei ole keskitetty tai sen kokoa ei ole muutettu oikein. | • Säädä kuvaa automaattisesti painamalla S -painiketta 2 sekunnin ajan.<br>• Säädä H- tai V-sijaintiasetuksia OSD-valikolla. |
| Näyttökuva hyppii tai kuvassa esiintyy aaltokuviota | • Varmista, että signaalikaapeli on liitetty kunnolla monitoriin ja tietokoneeseen.<br>• Siirrä kauemmas elektroniset laitteet, jotka voivat aiheuttaa sähköistä häiriötä. |
| Näyttökuvassa on värivirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta) | • Tarkista signaalikaapeli ja varmista, että mikään nastoista ei ole taipunut.<br>• Suorita nollaus OSD:n kautta.<br>• Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse OSD-valikolla värilämpötila. |
| Näyttökuva on epäselvä tai sumea | • Säädä kuvaa automaattisesti (vain VGA-tilalle) painamalla S -painiketta 2 sekunnin ajan.<br>• Säädä vaihe- ja kelloasetuksia OSD-valikolla. |
| Ei ääntä tai ääni on hiljainen | • Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla monitoriin ja tietokoneeseen.<br>• Säädä äänenvoimakkuusasetuksia sekä monitorissa että tietokoneessa.<br>• Varmista, että tietokoneen äänkortin ohjain on asennettu kunnolla ja aktivoitu. |





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Tuetut käyttötilat

| Standardi | Resoluutio Taajuus | Vertikaalinen taajuus | Horisontaalinen taajuus | Pikseliä |
|---|---|---|---|---|
| DOS | 720 x 400 | 31.47KHz | 70Hz | 28.32MHz |
| VGA | 640 x 480 | 31.47KHz | 60Hz | 25.18MHz |
| | 640 x 480 | 37.90KHz | 72Hz | 31.50MHz |
| | 640 x 480 | 37.50KHz | 75Hz | 31.50MHz |
| SVGA | 800 x 600 | 35.16KHz | 56Hz | 36.00MHz |
| | 800 x 600 | 37.90KHz | 60Hz | 40.00MHz |
| | 800 x 600 | 48.10KHz | 72Hz | 50.00MHz |
| | 800 x 600 | 46.90KHz | 75Hz | 49.50MHz |
| XGA | 1024 x 768 | 48.40KHz | 60Hz | 65.00MHz |
| | 1024 x 768 | 56.50KHz | 70Hz | 75.00MHz |
| | 1024 x 768 | 60.02KHz | 75Hz | 78.75MHz |
| SXGA | 1280 x 960 | 60.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 64.00KHz | 60Hz | 108.00MHz |
| | 1280 x 1024 | 80.00KHz | 75Hz | 135.00MHz |
| VESA | 1152 x 864 | 67.50KHz | 75Hz | 108.00MHz |
| | 1440 x 900 (VW195 Primary) | 55.94KHz | 60Hz | 106.5MHz |
| UXGA | 1600 x 1200 | 75.00KHz | 60Hz | 162.00MHz |
| VESA | 1680 x 1050 (VW225 Primary) | 65.29KHz | 60Hz | 146.25MHz |

*** Tiloja, joita ei ole luetteloitu tässä taulukossa, ei ehkä tueta. Optimaalisen resoluution varmistamiseksi suosittelemme, että valitsette jonkun tilan yllä olevasta taulukosta.**





Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# VW195/VW225 serie

# LCD-Monitor

## *Hurtigstart*

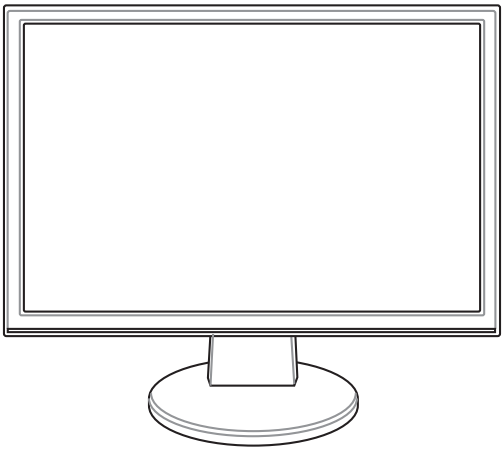

Norsk



Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

# Sikkerhetsinformasjon

- Les nøye igjennom dokumentasjonen som fulgte med før du setter opp monitoren.
- For å unngå fare for brann eller elektrisk sjokk, ikke utsett monitoren for regn eller fukt.
- Dette produktet bør drives fra type strømforsyning indikert som på etiketten. Hvis du er usikker på hvilken type strømforsyning tilgjengelig, snakk med din forhandler eller lokal el-leverandør.
- Bruk en strømkontakt som samsvarer med det som er standard med din lokale strømforsyning.
- For en tilfredsstillende betjening av monitoren, bruk den kun sammen med UL-listede datamaskiner som har korrekt konfigurerte stikkontakt markert mellom 100 - 240V AC.
- Dersom du opplever tekniske problemer med monitoren, kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.

# Introduksjon til monitoren

## Visning forfra

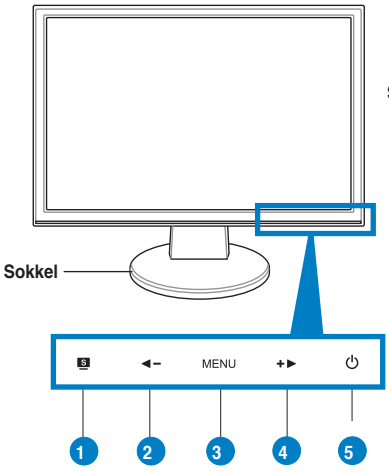


| |
|---|
| 1. SPLENDID™*/Autojuster**/Avslutt MENU-knapp |
| 2. Senk-knapp/Volum-hurtigtast/Kontrast-hurtigtas*** |
| 3. MENU/Enter/Valg-knapp |
| 4. Klarhet-hurtigtast/Øk-knapp |
| 5. Strømknapp |

*** Hurtigtast for valg mellom 5 ulike forhåndsinnstilte videomoduser.**
**** Automatisk justering av bildet ved å trykke på knappen i 2-3 sekunder (kun for VGA-modus).**
***** Hurtigtast for lydnivå på modell med høyttaler. Hurtigtast for bildekontrast på modell uten høyttaler.**

## Visning bakfra

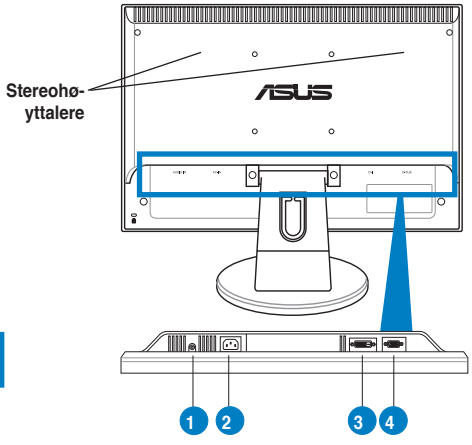


| |
|---|
| 1. Lyd-inn port |
| 2. AC-port (inn) |
| 3. DVI-port |
| 4. VGA port |

Norsk