




Model C-1855

Operating Instructions

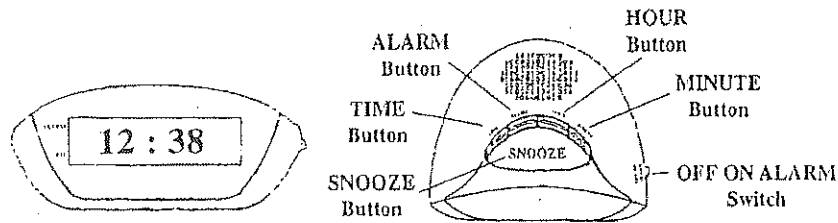

Battery Backup:

A 9-volt battery (not included) may be installed as a backup option to maintain the time if electrical power fails. In the event of a power outage, the time will not appear on the clock LED display; however, the clock will continue to operate and the actual time will be maintained. The clock LED display and other functions will resume once electrical power is restored. If used, the 9-volt battery should be replaced as needed. Remove the battery if the clock is not used or stored for long periods of time.


NOTE: Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local county solid waste management authority.

To set the time:



1. Plug the product into a standard 120V 60 Hz AC electrical outlet.
NOTE: The LED Display will blink until the time is set.
2. To set the current clock hour(s), press and hold the TIME Button; then repeatedly press the Hour Button until the correct hour(s) is reached.
NOTE: The PM indicator will illuminate to indicate PM hours.
3. To set the current clock minute(s), press and hold the TIME Button; then repeatedly press the Minute Button until the correct minute(s) is reached.

To set the alarm:

1. To set the alarm hour(s), press and hold the ALARM Button; then press the Hour Button until the desired hour(s) is reached.
2. To set the alarm minute(s), press and hold the ALARM Button; then press the Minute Button until the desired minute(s) is reached.
3. Slide the OFF ON ALARM Switch to the "ON" position.
4. To silence the alarm, slide the OFF ON ALARM Switch to the "OFF" position.
5. To use the snooze feature to silence the alarm, press the SNOOZE Button when the alarm sounds. The alarm will be silenced for about nine (9) minutes and then sound again.

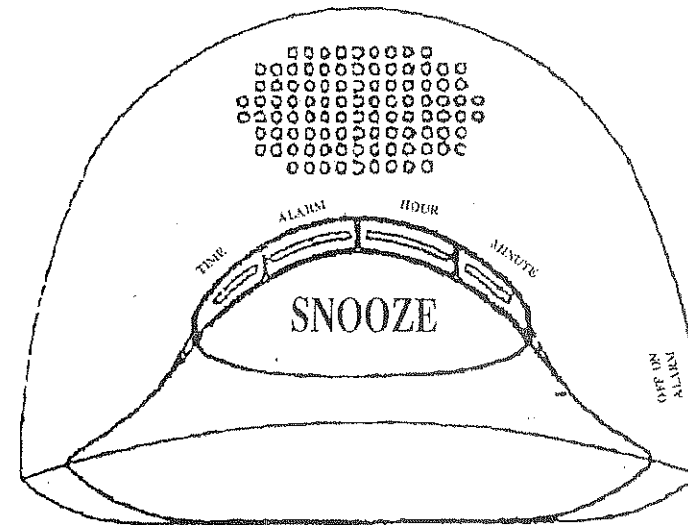

Before operating this product, read, understand, and follow these instructions. Be sure to save these instructions for future reference.

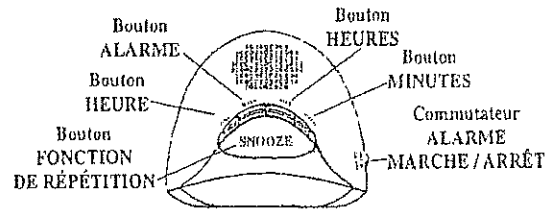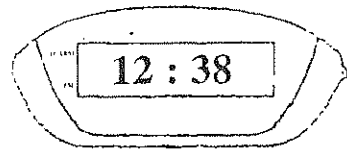Mode d'emploi

Pile de secours :

Une pile de 9 volts (non fournie) peut être installée par mesure de précaution afin de mémoriser l'heure en cas de panne de courant. Dans ce cas, l'heure ne s'affiche pas sur le cadran électroluminescent. Cependant, l'horloge continue de fonctionner et l'heure est maintenue. L'affichage électroluminescent du cadran et les autres fonctions reprennent lorsque l'électricité est rétablie. Le cas échéant, remplacez la pile de 9 volts lorsque nécessaire. Enlevez la pile lorsque vous n'utilisez pas ou remisez le réveil pendant une période de temps prolongée.


REMARQUE : Les piles usagées ou déchargées doivent être recyclées ou éliminées conformément aux lois en vigueur. Pour des informations plus détaillées à ce sujet, veuillez communiquer avec les autorités chargées de la gestion des déchets solides de votre localité.

Réglage de l'heure :

1. Branchez le produit à une prise de courant standard de 120V 60 Hz c.a.
REMARQUE : L'affichage électroluminescent clignote jusqu'à ce que vous régliez l'heure.
2. Pour régler les heures, appuyez longuement sur le bouton TIME (heure). Appuyez ensuite sur le bouton HOUR (heures) plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le chiffre des heures voulu.
REMARQUE : L'indicateur PM s'éclaire pour indiquer les heures de l'après-midi.
3. Pour régler les minutes, appuyez longuement sur le bouton TIME (heure). Appuyez ensuite sur le bouton Minute (minutes) plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le chiffre des minutes voulu.

Réglage de l'alarme :

1. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez longuement sur le bouton ALARM (alarme), puis appuyez sur le bouton Hour (heures) jusqu'à ce que vous obteniez le chiffre des heures voulu.
2. Pour régler les minutes de l'alarme, appuyez longuement sur le bouton ALARM (alarme), puis appuyez sur le bouton Minute jusqu'à ce que vous obteniez le chiffre des minutes voulu.
3. Mettez le commutateur OFF ON ALARM (alarme marche/ arrêt) sur la position On (marche).
4. Pour arrêter l'alarme, mettez le commutateur OFF ON ALARM (alarme marche/ arrêt) sur la position OFF (arrêt).
5. Pour utiliser la fonction de répétition et arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton SNOOZE (répétition) lorsque l'alarme se met en marche. L'alarme s'arrêtera pendant environ neuf (9) minutes, après lesquelles elle se déclenche à nouveau.

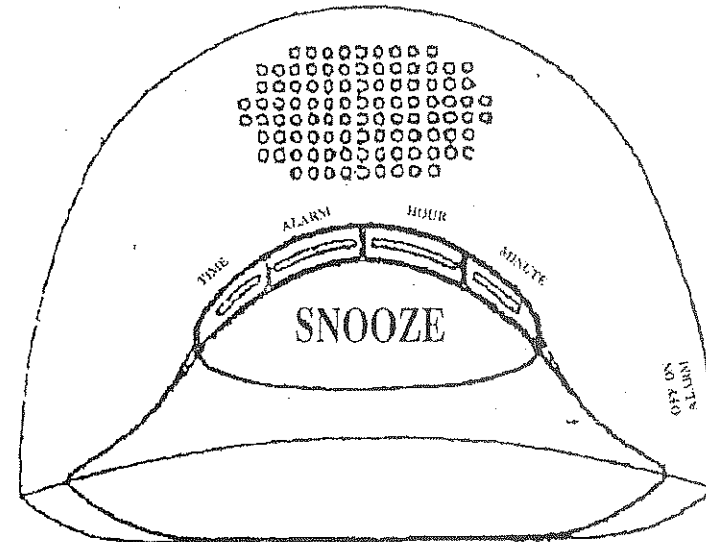

Lire et suivre attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit. Veuillez à conserver cette notice pour référence ultérieure.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>